

# JB64/74 ラジエター シリコン ホース JB64 シリコンターボ ホース

RSHB64,RSHR64,RSHB74,RSHR74 / TBH64B,TBH64R

## 取付け・取扱い説明書

この度はお買い上げ頂きありがとうございます。  
取付けを行う前に必ず本書をお読みいただき、取付け方法を十分にご理解いただき正しく取付け作業を行いご使用下さい。  
本書をお読みになった後は、いつでもご覧になれるように必ず保管して下さい。

この製品は純正ゴムホースから耐熱・耐圧・耐腐食性に優れたシリコン製ホースに換えつつ、ドレスアップにも繋がられる商品です。  
交換時ボンネット内エンジン等の重要機器に傷が付かないよう十分にご注意下さい。  
手順の中にラジエター液(冷却水)の排出と補充がありますので、ご不明な場合は専門業者様などにご相談、または取付作業をご依頼下さい。  
※取付け時や取付け方法のサポートは原則行っておりませんので、専門業者様にご依頼することをおすすめ致します。

## 安全上の注意

下記注意事項は本製品を正しくお使い頂きお客様の危害や損害を未然に防ぐ為のものです。  
また、注意事項は安全に関する重要な内容ですので必ずお守り下さい。








**⚠ 注意** 人が傷害を負う可能性及び物的損害のみが発生する可能性がある内容

- 作業を行う際は、鋭利な部分でけがをしないよう、手袋などで保護して下さい。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないで下さい。  
破損の原因になります


## 事前準備

ページ右の部品構成の通り商品が揃っているかを確認して下さい。  
また作業の前には"必ずエンジンが冷めている"か確認して下さい。


## 部品構成

		
		
	<p>A: JB64用 ターボシリコンホース ブルー B: JB64用 ラジエターシリコンホース ブルー C: JB74用 ラジエターシリコンホース ブルー D: JB64用 ターボシリコンホース レッド E: JB64用 ラジエターシリコンホース レッド F: JB74用 ラジエターシリコンホース レッド G: ホースバンド各種 (ホース数×2個)</p>	


## JB64 用ターボホース

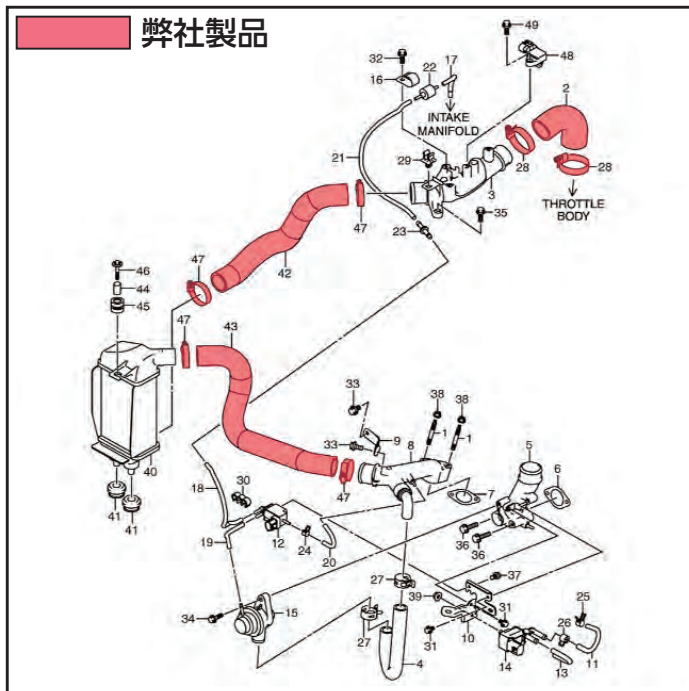

## JB64 用ラジエターホース

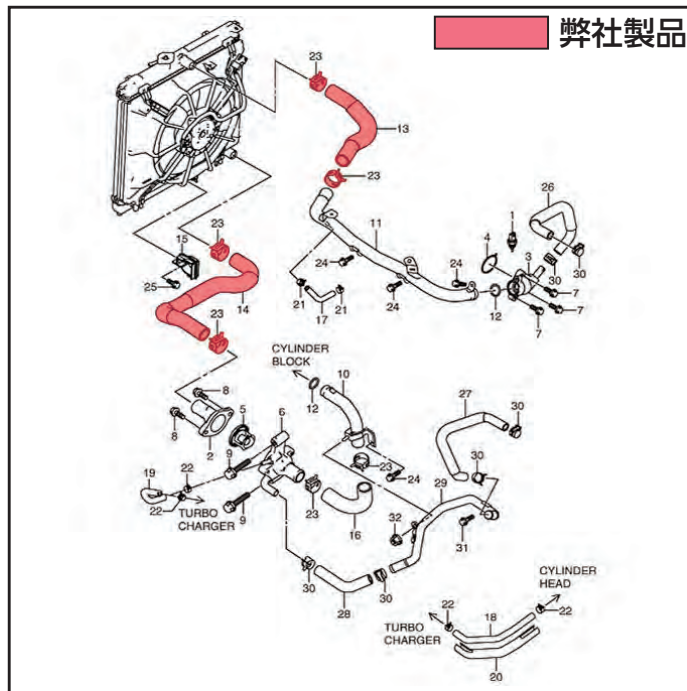

## JB74 用ラジエターホース

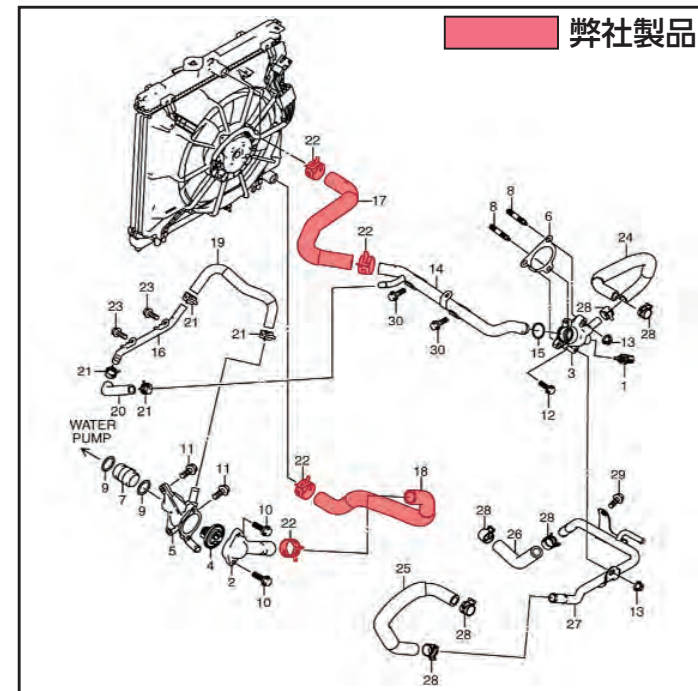

- ① 事前準備の項目の通りエンジンが冷めている事を確認して下さい
  - ② 上図を参照してホースバンド・純正ゴムホースを取り外します
  - ③ 取付ける箇所を軽く清掃した後、弊社製品のホースとバンドを取付けます
- ※この時、ホースが長い場合は適度な長さになるように切ってご使用下さい

- ① 事前準備の項目の通りエンジンが冷めている事を確認して下さい
  - ② ドレンコックを緩めて冷却水を抜きます
  - ③ 上図を参照してバンドとホースを外します
  - ④ 取付ける箇所を軽く清掃した後、弊社製品のホースとバンドを取付けます
- ※この時、ホースが長い場合は適度な長さになるように切ってご使用下さい
- ⑤ ドレンコックをしっかりと締めて冷却水を補充します
  - ⑥ サービスマニュアルに従いエンジンを回してしっかりエア抜きをします