

JB64/74 LIGHZING ヒューズ 交換要領

経年により劣化するヒューズですが新品に交換することにより、ヘッドライトやウィンカー等ライト周りの光量アップやオーディオのノイズ低減、またはエンジンの吹け上がりの向上等を見込めます
※付属のヒューズボックス簡略図とヒューズ対応表は **JB64/JB74 AT車** 対応のものとなります

商品セット内容

フルセット

計 58 個 / AT 車 (エンジン : 21 個 電装品 - ライト - : 12 個 電装品 - ライト以外 - : 25 個)
計 56 個 / MT 車 (エンジン : 19 個 電装品 - ライト - : 12 個 電装品 - ライト以外 - : 25 個)

グループ_エンジン

計 21 個 / AT 車 (5A : 7 個 10A : 2 個 15A : 4 個 25A : 1 個 30A : 3 個 40A : 2 個 50A : 2 個)
計 19 個 / MT 車 (5A : 7 個 10A : 2 個 15A : 2 個 25A : 1 個 30A : 3 個 40A : 2 個 50A : 2 個)

グループ_電装品(ライト)

計 12 個 (5A : 1 個 10A : 4 個 15A : 4 個 20A : 1 個 25A : 1 個 30A : 1 個)

グループ_電装品(ライト以外)

計 25 個 (5A : 5 個 10A : 6 個 15A : 7 個 20A : 3 個 25A : 1 個 30A : 3 個)

商品種類



ブレードヒューズ
(低背タイプ)



ボックスヒューズ
(ショートタイプ)

製品には 2 種類の形状があります
3 ページ目の「ヒューズ対応表」をもとにご確認下さい


- ・ブレードヒューズ
(5A、10A、15A、20A、25A、30A)
- ・ボックスヒューズ
(30A、40A、50A)

事前準備

ヒューズの数量に違いがないか、溶断部の断裂、端子の折れがないかを確認してください。
注文品と異なる、または内容物不足・商品の不良等がございましたら、ご購入頂いたお店までご連絡下さい。
事前に連絡が無く装着された後での返品・交換につきましては一切お受け出来ません。

交換手順

- ・感電等の事故を防ぐ為、バッテリーのマイナス端子を外す
ナビ・オーディオ・メーター等の設定がリセットされる為
原状復帰した際に再設定の必要があります
- ・ヒューズボックス内の配置を写真等で記録する
ヒューズボックスカバーに記載がありますが、分かりにくい場合は写真に残してください
- ・該当ヒューズを引き抜く
ヒューズボックス付属のヒューズプラーでヒューズを引き抜きます
- ・該当ヒューズを挿し込む
ボックスカバー記載、または写真の通りに定められた A(アンペア) に対応するヒューズを挿し込みます
- ・バッテリーの繋ぎ直しと各部位の点検
ヒューズ交換を終えた後、バッテリーを繋ぎ直してエンジンを始動させます
電装系統が動作するかをよく確認してください
またリセットされた設定がある場合はサービスマニュアルに従い再設定してください



ジムニー 専門店
モーターファーム
MotorFarm
www.motor-farm.com


■ **ファーム株式会社**
〒580-0013
大阪府松原市丹南4丁目201-1

パーツお問い合わせ専用窓口
☎ **072-338-8224**
E-mail: info-f@motor-farm.com


ヒューズボックス設置個所

サブリレーボックス No.2 内ヒューズ

リレーボックス内ヒューズ
(エンジンルーム内バッテリー横)

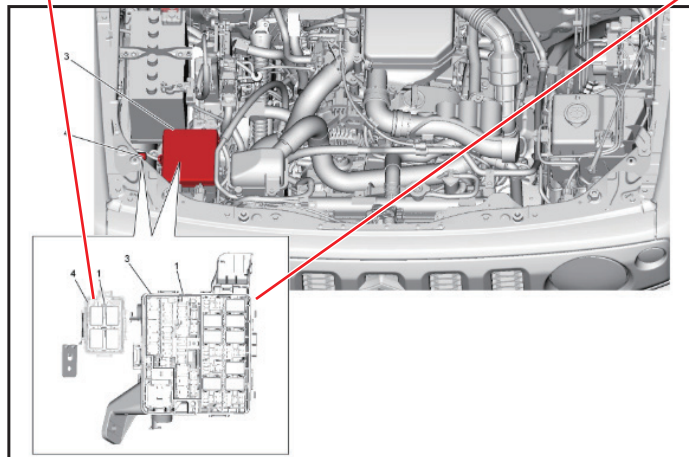


BCM&J/B ヒューズ
(グローブボックス側面)

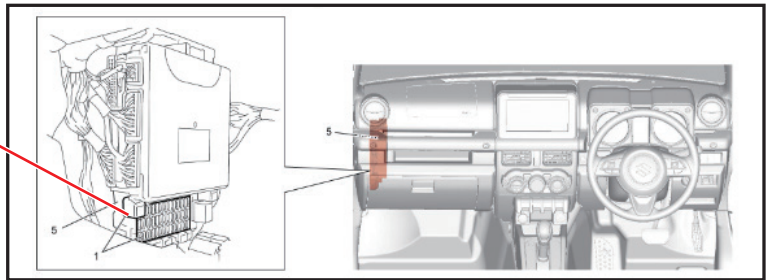


ヒューズボックス簡略図


A リレーボックス内ヒューズ

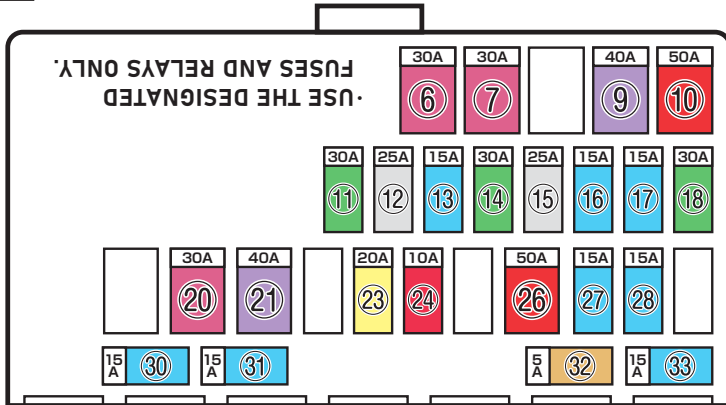

B サブリレーボックス No.2 内ヒューズ

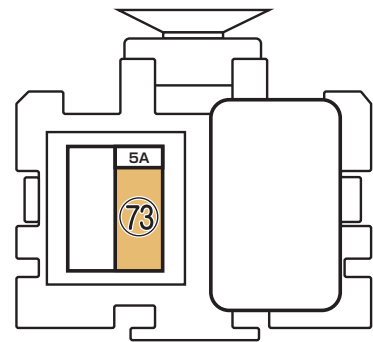

C BCM&J/B ヒューズ

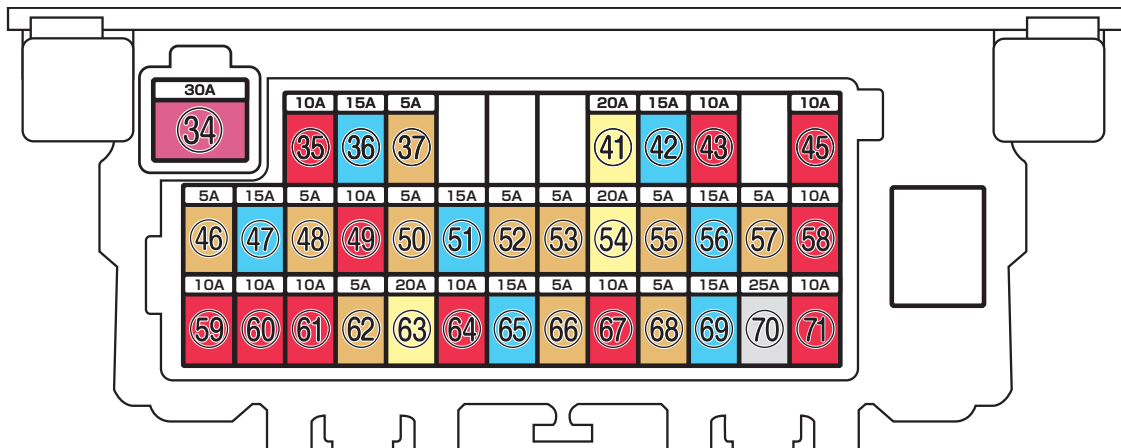

ヒューズ対応表

フルセット

計 58 個 / AT 車 (エンジン: 21 個 電装品-ライト: 12 個 電装品-ライト以外: 25 個)
 計 56 個 / MT 車 (エンジン: 19 個 電装品-ライト: 12 個 電装品-ライト以外: 25 個)

グループ_エンジン

計 21 個 / AT 車 (5A: 7 個 10A: 2 個 15A: 4 個 25A: 1 個 30A: 3 個 40A: 2 個 50A: 2 個)
 計 19 個 / MT 車 (5A: 7 個 10A: 2 個 15A: 2 個 25A: 1 個 30A: 3 個 40A: 2 個 50A: 2 個)

No.	容量(A)	接続先	No.	容量(A)	接続先	No.	容量(A)	接続先	No.	容量(A)	接続先
A ⑥	30A	スタータリレー	A ⑳	30A	ラジエータファンリレー	A ⑳	5A	ST シグナル	C ⑤⑤	5A	IG スイッチ
A ⑨	40A	ESP [®] コントローラ	A ㉑	40A	P/S コントローラ	A ㉓	15A	TCM(A/T) AT車のみ	C ⑥⑥	10A	IG シグナル
A ⑩	50A	IGN (イグニッション)	A ㉒	10A	4WD コントローラ	C ⑳	5A	P/S コントローラ	B ⑦③	5A	ブレーキシステム
A ⑪	30A	B/U	A ㉔	50A	IGN2	C ④⑥	5A	ESP [®] コントローラ ステアリングセンサ			
A ⑬	15A	IG コイルリレー	A ㉕	15A	A/T コントローラ AT車のみ	C ④⑧	5A	ブレーキ コントローラ			
A ⑮	25A	ESP [®] コントローラ	A ㉖	15A	FI メイン	C ⑤③	5A	IG スイッチ			

↑ ボックスヒューズ

グループ_電装品(ライト)

計 12 個 (5A: 1 個 10A: 4 個 15A: 4 個 20A: 1 個 25A: 1 個 30A: 1 個)

No.	容量(A)	接続先	No.	容量(A)	接続先	No.	容量(A)	接続先	No.	容量(A)	接続先
A ⑫	25A	ヘッドランプ HI リレー	A ⑱	30A	オートレベリング	A ⑳	15A	H/L HI L	C ⑤⑦	5A	TAIL
A ⑰	15A	H/L L	A ㉓	20A	フォグランプリレー	C ④③	10A	ハザード	C ⑤⑧	10A	TAIL ターンシグナル
A ⑲	15A	H/L R	A ⑳	15A	H/L HI R	C ④⑤	10A	RR フォグ	C ⑤⑩	10A	ストップ

グループ_電装品(ライト以外)

計 25 個 (5A: 5 個 10A: 6 個 15A: 7 個 20A: 3 個 25A: 1 個 30A: 3 個)

No.	容量(A)	接続先	No.	容量(A)	接続先	No.	容量(A)	接続先	No.	容量(A)	接続先
A ⑦	30A	ブロフ	C ④⑦	15A	シートヒータ	C ⑤⑨	10A	エアバッグ	C ⑤⑦	10A	リヤワイパ
A ⑭	30A	DC/DC コンバータ	C ④⑨	10A	DOME2	C ⑤⑩	10A	バンクランプ関連	C ⑤⑧	5A	IG ブロフ
C ⑳	30A	P/W	C ⑤⑩	5A	DOME メータ	C ⑤⑩	5A	ACC オーディオ	C ⑤⑨	15A	ウォッシュャ
C ⑳	10A	メータ	C ⑤⑪	15A	RADIO	C ⑤⑩	20A	リヤデフ	C ⑤⑩	25A	フロントワイパ
C ⑳	15A	IG イモビライザ	C ⑤⑫	5A	ゲートウェイ	C ⑤⑩	10A	ミラーアッシ			
C ④①	20A	ドアロックリレー	C ⑤⑬	20A	P/W メイン	C ⑤⑩	15A	ACC ソケット			
C ④②	15A	STL ハンドルロック	C ⑤⑭	15A	ホーンリレー	C ⑤⑩	5A	ACC ミラー			

↑ ボックスヒューズ