

JB64/74 LEDフォグランプ カラー切替式

64EX-LFL



取付け・取扱い説明書

この度はお買い上げ頂きありがとうございます。
取付けを行う前に必ず本書をお読みいただき、取付け方法を十分にご理解いただき正しく取付け作業を行い、ご使用下さい。
本書をお読みになった後は、いつでもご覧になれるように必ず保管して下さい。

この製品は純正フォグランプのカプラーを交換するだけで取付けが可能ですがバンパーを外す工程がございますのでボディ等に傷が付かないよう十分にご注意下さい。
ご不明な場合は専門業者様などにご相談、または取付け作業をご依頼下さい。
※取付け時や取付け方法のサポートは原則行っておりませんので、専門業者様にご依頼することをおすすめ致します。

安全上の注意

下記注意事項は本製品を正しくお使い頂きお客様の危害や損害を未然に防ぐ為のものです。
また、注意事項は安全に関する重要な内容ですので、必ずお守り下さい。

⚠ 注意 人が傷害を負う可能性及び物的損害のみが発生する可能性がある内容

- 作業を行う際は、鋭利な部分でけがをしないよう、手袋などで保護して下さい。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないで下さい。
破損の原因になります


部品構成

<p>A</p>  <p>ランプ本体 2個</p>	<p>B</p>  <p>切替ボックス付き配線 2本</p>	<p>C</p>  <p>延長配線 2本</p>	<p>D</p>  <p>バンパー取付け用ステー 4個</p>
<p>E</p>  <p>本体取付け用ネジ 3mm×5mm：8本</p>	<p>F</p>  <p>スプリングワッシャー M4：8枚</p>	<p>G</p>  <p>汎用スイッチ配線 1本</p>	<p>H</p>  <p>汎用取付けステー 2個</p>
<p>I</p>  <p>汎用ステー用ネジ 4mm×10mm：4本</p>	<p>J</p>  <p>汎用取付け用ネジ 6mm×15mm：8本</p>	<p>K</p>  <p>平ワッシャー M4：4枚</p>	<p>※部品構成リストの内、 G、H、I、J、Kは汎用パーツです。 JB64(XC・XL)、JB74(JL・JC)用 フロントバンパーに取付ける 際は使用致しません。</p>


使用工具

 <p>プラスドライバー</p>	 <p>マイナスドライバー</p>	 <p>結束バンド：適量</p>
---	--	---

取付け方法

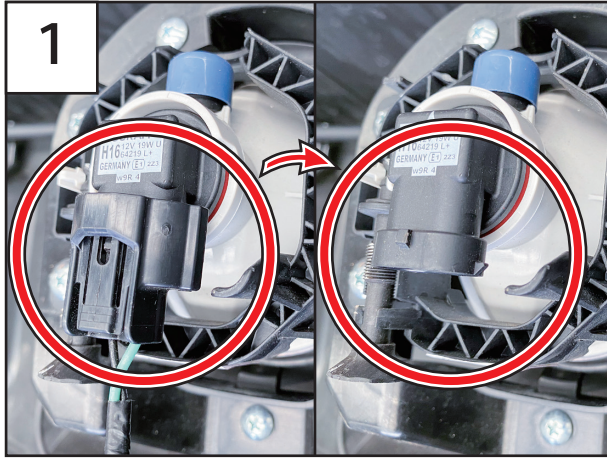


1
ドライバーを使用しクリップ等を外して、バンパーとインナーフェンダーとの間に隙間を作り、フォグランプバルブの2極カプラーを外します
その後サービスマニュアル通りにバンパーを取り外します

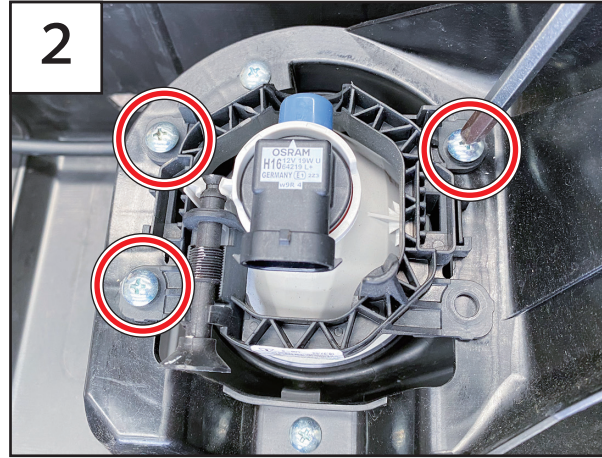


2
純正フォグランプを固定しているネジを外します (左右6箇所)
※純正ネジは後の工程で使用しますので無くさないようにして下さい



3
弊社フォグランプ本体にスプリングワッシャーを通した本体取付け用ネジを使用してバンパー取付けステーを取り付けます (左右8箇所)
※ステーの取り付け位置によりお好みでランプの出面を3段階で調整できます

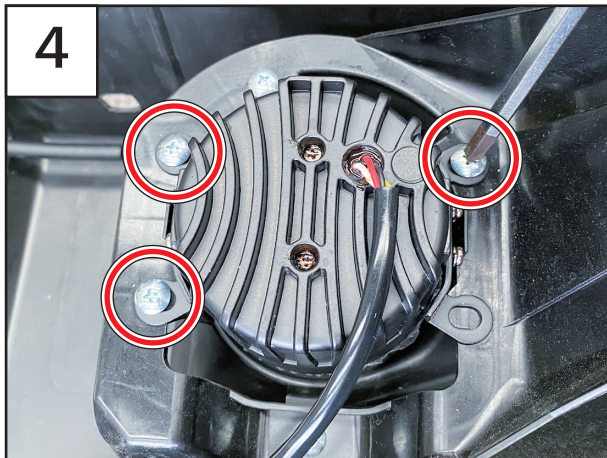

4
純正ネジを使用して、[2]で外した箇所に重ねるように弊社フォグランプ本体を取り付けます (左右6箇所)

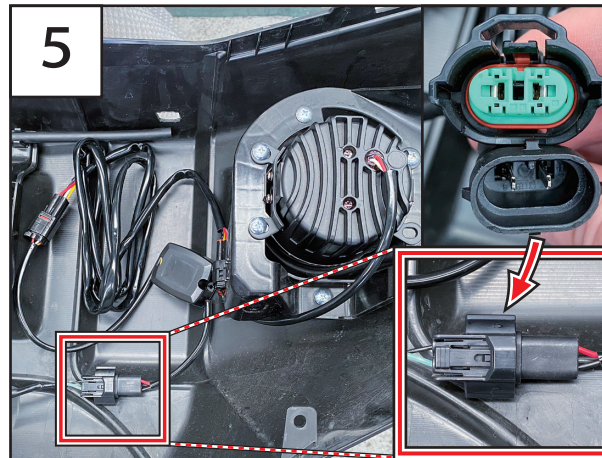

5
バンパーを取り付けて、純正配線の2極カプラーに切替ボックス、延長配線、弊社フォグランプ本体を繋ぎます
※配線の接続後、たわんでいる配線は結束バンド等を使用してバンパー内で固定して下さい



6
点灯確認を行いインナーフェンダーを元に戻して完成です
※点灯確認の際、左右で色が合わない場合は片方のボックス配線を外し、一度入り切りを行った後に繋ぎ合わせてから再度確認を行って下さい