

【トリチューブ LED テールランプ エラー対策抵抗について】

インジケータパネルにエラー表示が出た場合は下記の要領で同封の対策抵抗をお取り付け頂き、ご対応願います。

対策用の抵抗（エレクトロタップ付き）を1件に就き1個お取り付け下さい。

※抵抗の装着スペースの関係で、右側テールにお取り付け下さい。

※通電した状態の抵抗は熱くなりますのでお取り付けの際は熱害のない場所に配置した上でお取り付け下さい。

※抵抗は熱を持つ為お取り付け後は長時間バックランプを点灯させないで下さい。


※下写真と異なる抵抗が付属する場合がありますが問題なく機能致します。

エラー表示を消す為の対策抵抗を

テールランプ裏側の【バックランプ：プラス線（赤）】と【アース線（黒）】に並列繋ぎで装着して下さい。

【下写真参照】

（バックランプ：赤線 ⇒ 抵抗：白線）（アース線：黒色 ⇒ 抵抗：黒線）に繋いで下さい。

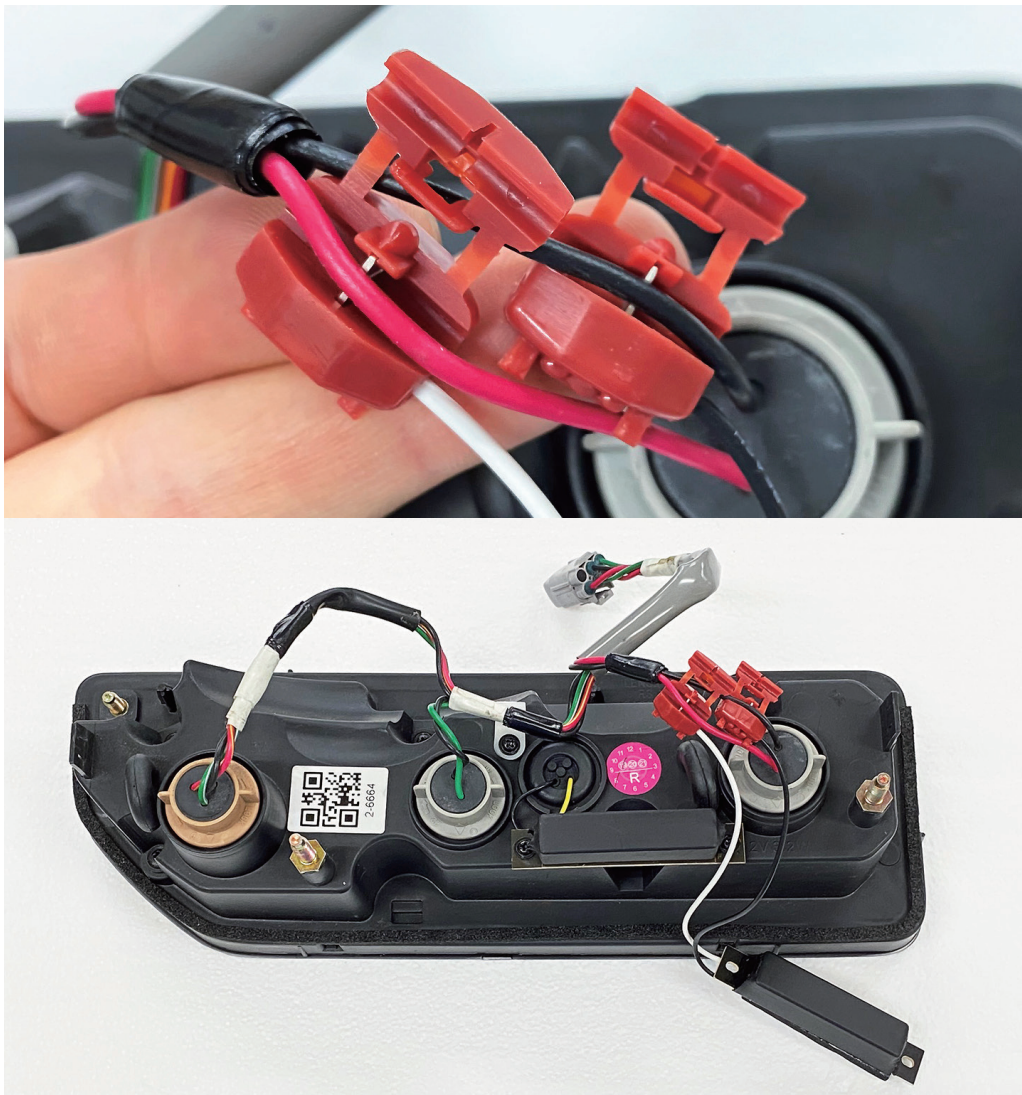

※車両の個別特性で出てしまうエラー表示ですので商品の不具合ではありません。