

オートレベルライザー補正ステー 取付説明書

この度は「オートレベルライザー補正ステー」をお買い上げ頂き有難う御座いました。

作業前に「製品内容」をご確認下さい。

「取付方法」を参照の上全体の作業及び構造を把握してから作業に入つて下さい。

間違った取付、使用方法により発生したクレームは一切お受け出来兼ねます。

商品に関してご不明点がございましたらお気軽にご連絡下さいませ。

製品内容

オートレベルライザー補正ステー×1



必要工具

- ・M10メガネレンチ


作業前の注意点

※オートレベルライザー補正ステーはJB64XC及びJB74JCグレード用です。その他のグレードには適合致しません。

※ジャッキで車体を上げて取付作業をされる際は、オートレベルライザー補正ステーを正しく取り付ける為に正規のジャッキアップポイントで行って下さい。

※取付の際、ハイセンサーのセンサー及びロッド部分は、作業時に動かしてしまうと光軸調整がうまく作動しなくなる恐れがある為、その状態のまま作業を行つて下さい。

オートレベルライザー補正ステー取付方法

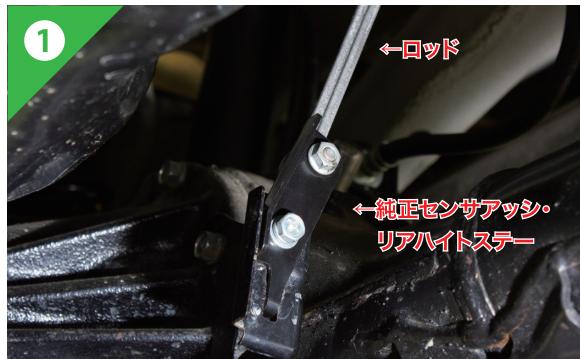

車体リア側の正規のジャッキアップポイントをジャッキで上げ、アクスルハウジングのデフ玉上のハイセンサーを確認します。レベルライザーブラケットの為に交換する部品は、純正のセンサーアッシ・リアハイストレーです。その他のハイセンサーのセンサー及びロッド部分は純正状態のまま使用しますので、動かさないと作業できない場合は純正状態に戻せるようにマスキングテープ等で印を付けて下さい。



ハイセンサーのロッド部分及びデフ玉部分に固定されたボルトとナットを外し、純正のセンサーアッシ・リアハイストレーとオートレベルライザーブラケットを交換します。ステー下側のツメをデフ玉部分の穴に差し込み、ボルトとナットで留めます。ハイセンサーのロッド部分のボルトとナットは、リフトUP量に応じて取付位置が異なります。2インチUPの場合は、純正位置より約45mmロングの位置に、3インチUPの場合は、純正位置より約60mmロングの位置に取り付けます。



車両状況を確認し、取付ボルトの微調整を行います。オートレベルライザーブラケットは無段階調整の為、任意の場所に取付可能です。点灯確認をし、光軸のズレがあれば再度微調整を行います。問題がなければ以上で作業完了です。



ジムニー専門店

モーターファーム

TEL : 072-338-8224
E-MAIL : info-f@motor-farm.com

<ファーム株式会社> 〒580-0013 大阪府松原市丹南4丁目201番地1 TEL.072-338-8222 / FAX.072-338-8223 https://www.motor-farm.com/

