

JB64/74 ルーフキャリア 配線要領

64EX-RCAR



必要工具

A

B

C

D




A: 配線止め金具

B: 結束バンド

C: ニッパー


D: 配線ガイド

事前準備

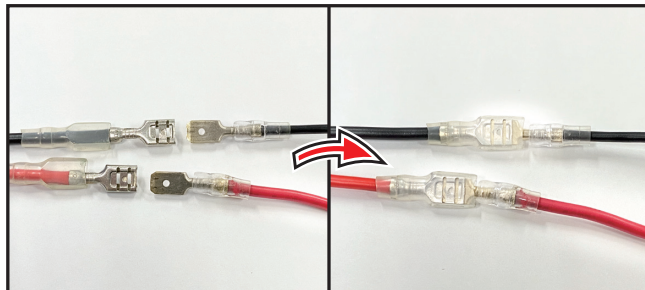


JB64/74用 ルーフキャリア 取付説明書のLEDライトの取付けの場合を参照し、ライトをくぼみに取付けておきます。またライト本体とスイッチ付き配線のギボシを確認して繋いでおきます。


配線手順

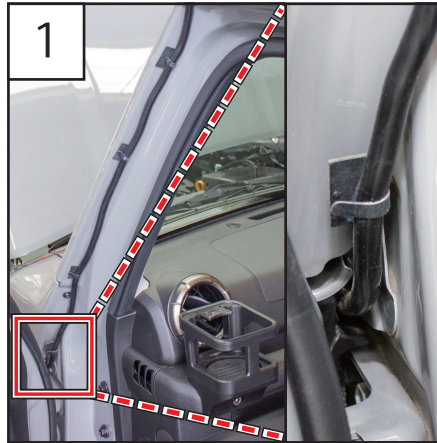


スイッチ付き配線を配線止め金具を使用して、助手席のAピラー内側に沿わせませす。配線ガイド等を使用するとボンネット内への引き込みが容易に行えます。

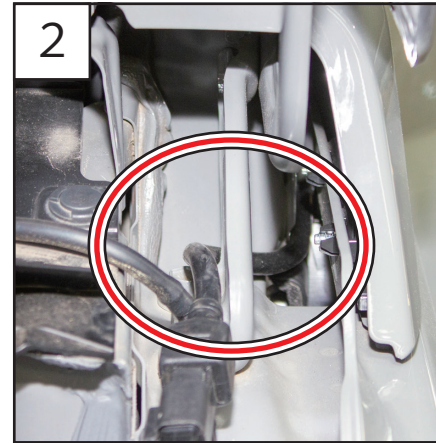

ボンネットパネルに干渉しないようにヒンジ裏から内側へ引き込みます。

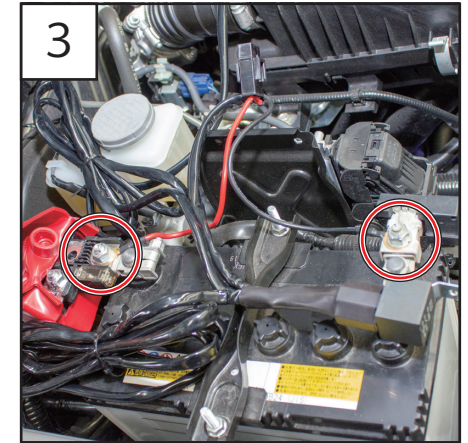


ヒューズから伸びている赤のプラス線と、黒のマイナス線をバッテリーに繋がします。

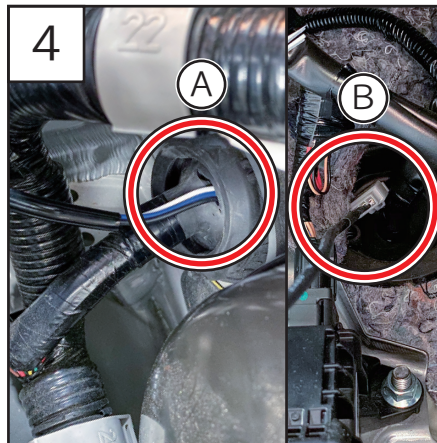

リレーから伸びているスイッチ配線をバッテリー後ろのグロメット(ゴムキャップ)に切り込みを入れて、①から②を通して車内に引き込みます。



スイッチ裏の両面テープを使用して車内に固定します。車検時、同梱の表示ステッカーが必要となる場合がありますのでご使用下さい。

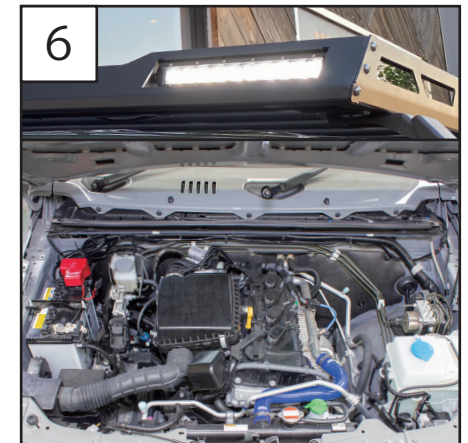

点灯確認を行い、ボンネット内の配線を束ねてエンジンハーネスに結束バンド等で固定し、余った部分をニッパーで切り取り完了です。