


JB64 ウレタンバンパー ステア 取扱説明書

この度は「JB64 ウレタンバンパーステア」をご購入頂きありがとうございます。
作業前に本書をよくお読み頂き、注意事項及び作業内容をご理解頂いた上で取り付け作業を行って下さい。


製品内容

フロント用

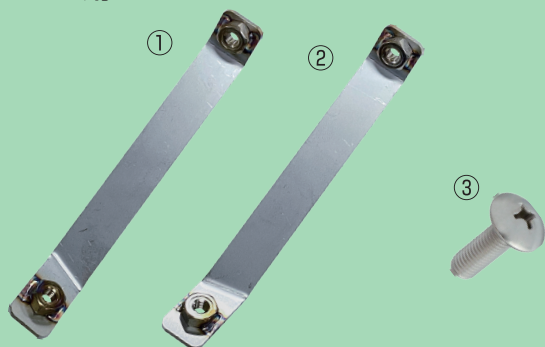

- ① … フロント用 ステア 運転席側
- ② … フロント用 ステア 助手席側
- ③ … トラスボルト × 4本 (M6 × 15 mm)

リア用

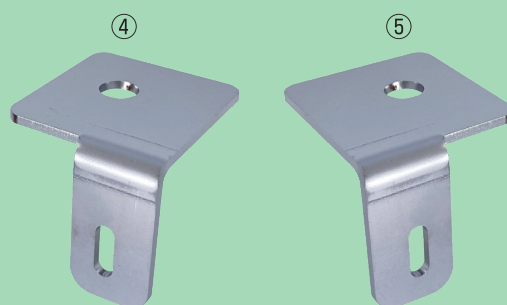

- ④ … リア用 ステア 運転席側
- ⑤ … リア用 ステア 助手席側

必要工具

- ・ マーカーペン
- ・ 電動ドライバー
- ・ ドリルビット (3 mm ~ 6 mm)
- ・ プラスドライバー
- ・ メガネレンチ (10 mm ・ 14 mm)

作業前の注意事項

商品到着後、内容物に間違いがないかを必ずご確認ください。
装着前に必ず仮合わせを行い、商品が装着可能かをご確認ください。

バンパー本体にドリルを使用しての穴あけ工程がありますので
手指保護の為に軍手または作業用グローブ着用して下さい。
またドリルビットの先端等で車体や製品に傷が付かないようご注意ください。

ステア取り付け作業に起因する車体またはバンパー製品の損傷等への補償は、
一切致しませんのであらかじめご了承の上、作業を行って下さい。

本製品の成形不良により装着できない場合を除き、返品・交換は一切致しません。
(打痕、小傷、バンパーのねじれ等により装着できない場合等は返品・交換対象外です)

裏面の取付け手順をよく読みご理解頂いた上、作業を行って下さい。




ジムニー専門店

モーターファーム


パーツお問い合わせ専用窓口

TEL : 072-338-8224

E-MAIL : info-f@motor-farm.com



製品の形状について

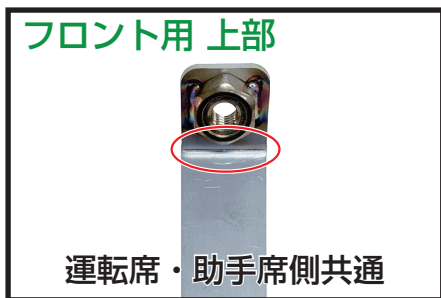

ステー上部には水平方向の折り加工を施しています




ステー下部にはフロントバンパーの角度に沿った折り加工を施しています



ステー下部にはリアバンパーのテールランプ取り付けボルトに合うように長穴が加工を施しています

フロントバンパー用 耐震ステー 取り付け手順 (写真は助手席側)

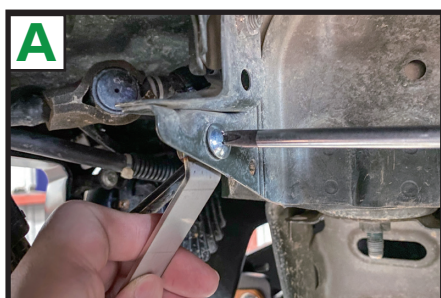


「製品の形状について」を参考にして①②ステー上部を持ち、写真の通りフレームに③ボルトを使用して仮止めします



①②ステーの下部をバンパー表側からあてがい、おさまりの良いところでマーカーパーンチ等を使用して下穴用に印を付けます (※)



Aで仮止めしたステーを横にずらして、Bで付けた印をもとに、穴が6mmになるように徐々にドリルビットを変えながら穴をあけます (※)

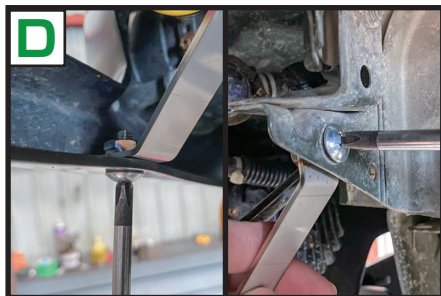


③ボルトを使用してステー下部の固定をします
また、Aで仮止めをしたステー上部も固定して取り付け完了です

※Bの工程でマーカーパーンチを使用する際はバンパーに直接印を付けずにマスキングテープ等で保護します

※Bの工程でバンパー表側からマーカーパーンチの印を付けにくい場合はバンパー裏側から印を付けて下さい
また、その際Cの工程はバンパーを外して裏側から穴あけ加工を行ってください


リアバンパー用 耐震ステー 取り付け手順 (写真は助手席側)

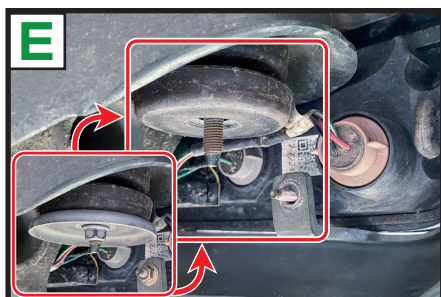

リアのマウンティングプレート止めているナットを外してプレートを取り外します
また、バンパー裏のテールランプを固定しているナットも取り外します



マウンティングプレートを裏向きにして戻して、④⑤ステーをプレートの下に配置します

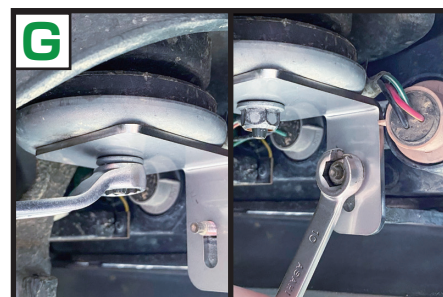

Eで取り外した2箇所のナットを固定して取り付け完了です