

以下、リアコーナーガードの取り付け方に関して説明いたしますが、基本的にはフロントコーナーガードも取り付け方は同じです。取付作業はくれぐれも注意して下さい。



ジムニー専門店 **モーターファーム**

<ファーム株式会社>

〒580-0013 大阪府松原市丹南4丁目201番地1

TEL.072-338-8222 / FAX.072-338-8223

https://www.motor-farm.com/

パーツお問い合わせ専用窓口

TEL : 072-338-8224

E-mail **info-f@motor-farm.com**

用意していただく物

- ①電動ドリル (ドリル刃Φ2.2~Φ2.4) ※1
- ②プラスドライバー
- ③両面テープ
- ④シール材 ※2
- ⑤ゴムハンマー ※1、※2

※1:100円ショップで売っているもので十分です。
 ※2:絶対にひつようというものではありませんが、仕上げを美しくできます。




1. 材料に縞板を用いているため、商品には若干のバラつきがございます。このため、取り付け前に車体に商品を当て、隙間が開いている場合には、その部分をゴムハンマー⑤で叩いて成形します。

Point:ビスを捻じ込めば、車体に倣って商品が変形するため、ピッタリ合うように成形する必要はありません。



2. 商品の適当な部分に両面テープ③を貼り、車体に仮止めします。

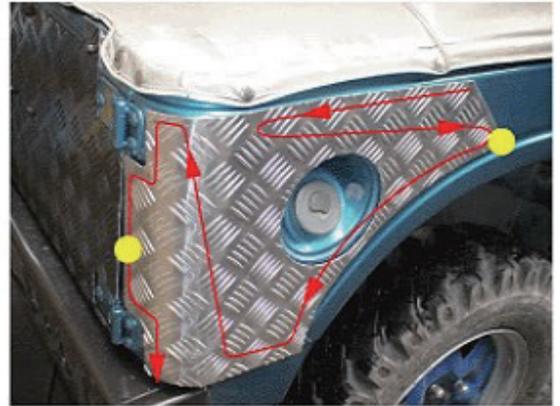

4. 電動ドリル①を用いて車体に穴を開け、その都度、開けた穴にビスをドライバー②で捻じ込んでいきます。穴は、上の写真のように、端から順番に開けていきます。※逆の順番でもOKです。

図中の黄色の部分の二ヶ所ネジでガードを位置決めしてから端から順番通りにネジを締めていくと位置がずれ難いです。

Point:ビスを捻じ込む際、ビスの足部分にシール材④を付ければ、ビスの浮き等が目立たなくなります。(この際、シール材は、商品あるいはビスと同じ色《アルミ色等》を選択します。) また、このようにすると、水の侵入を防ぐので、サビを防止します。



5. 隙間が開いている部分にシール材④を塗布します。シール材④は、画像にありますように、いろいろな色がありますので、車体に近い色、あるいは商品に近い色を選択することにより、隙間が目立たなくなります。

※シール材はホームセンターで¥300位で購入できます。画像のものは、セメダイン株式会社 シリコンシーラント です。