

FARM JB23専用 60mm プリスターフェンダー 取付説明書

この度はFARM製品をお求めいただき、ありがとうございました。下記のご説明内容をお読みいただきご理解の上で当製品をご使用下さい

当製品の取り付けはプロショップや整備士資格を有する方に
取り付けをご依頼されることを強くオススメいたします。

取り付けや修理が目的であっても製品は
分解や改造などを絶対に行わないでください。

改造や分解又は塗装などを施した商品は初期不良の
対象であっても交換できかねます事をご理解願います。

商品や付属品は誤った使用方法をされるとケガ等の恐れが
ありますので幼児や児童のお手に触れない場所に保管して下さい。


1.) 製品概要

FARM JB23専用 60mm プリスターフェンダーは片側出幅約60mmの製品です。
衝突や捻じれに強く、割れにくいウレタンを採用しており、
耐久性が格段にアップ!
純正フェンダーモールドはそのまま、付属のボルトナットと
両面テープで簡単に取付けが可能です。
別途お好みのリベット等を取付ける為のくぼみがありま


2.) 製品構成 - 図

- ①フロント用フェンダー × 2枚
3ヶ所の取付穴が開いているもの
- ②リア用フェンダー × 2枚
6ヶ所の取付穴が開いているもの
- ③両面テープ
1巻(10m分)
- ④固定用ボルト
フロント用: 2.0mm×6本 リア用: 3.0mm×8本
- ⑤固定用ボルト
- ⑥固定用フランジナット × 14個
フロント、リア共通
- ⑦リアフェンダー用スペーサー
1.0mm × 4個
- ⑧リアフェンダー用スペーサー
1.3mm × 2個
- ⑨リアフェンダー用スペーサー
1.8mm × 2個
- ⑩ワッシャー × 16枚

3.) プリスターフェンダー取付けの準備



製品を箱から出して一式そろっているかを確認してください。
また、取付けに必要なドライバーや脱脂剤も併せて
ご用意ください。

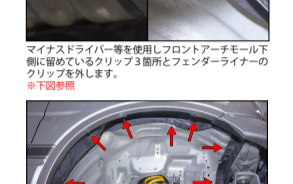

車体に製品をフィッティングさせて、車体と製品の隙間
がないかを確認してください。
※この時製品が浮いている場合は当たる場所を削り、滑
らかにしてください。




マイナスドライバー等を使用しフロントアーチモールド下
側に留まっているクリップ3箇所とフェンダーライナーの
クリップを外します。
※下図参照



外すクリップは上図矢印の先にある7個です。




後の工程でナットを入れるため、フェンダーライナーの
裏側から手を入れる隙間を確保しておきます。

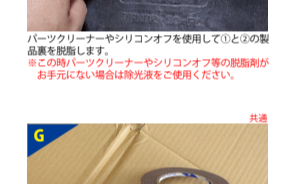

マイナスドライバー等を使用しリアアーチモールド下側に
留まっているクリップ4箇所とボルト2箇所を外します。
※下図参照
後程ボルト2個は再使用します。



外すクリップとボルトは上図矢印の先にある6個です。

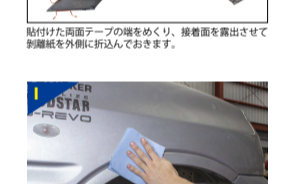


パーツクリーナーやシリコンオフを使用して①と②の製
品裏を脱脂します。
※この時パーツクリーナーやシリコンオフ等の脱脂剤が
お手元にはない場合は除光液をご使用ください。




①と②の製品裏の脱脂後、③の両面テープを貼り付け
ています。
3~4箇所に分けて張ることにより後の工程の、車体へ
の仮留めと貼付けが容易になります。



貼付けた両面テープの端をめくり、接着面を露出させて
剥離紙を外側に折込んでおきます。

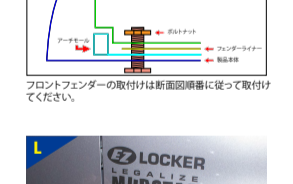

パーツクリーナーやシリコンオフを使用して車体表面を
脱脂します。
※この時パーツクリーナーやシリコンオフ等の脱脂剤が
お手元にはない場合は除光液をご使用ください。

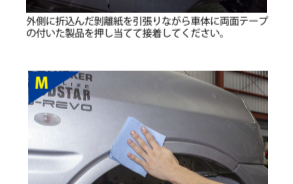

両面テープの接着面を露出させた製品を車体に当てて仮
留めます。
※この時仮留めを行う際は、外側に折込んだ剥離紙が表
に出るように配置しながら行ってください。



フロント用のフェンダーを車体に仮留めした後、製品と
フェンダーモールドにボルトを通してナットで留めます。
※下図参照
留め終わった後、Cで外したクリップを戻します。



フロントフェンダーの取付けは断面図順番に従って取付け
てください。



外側に折込んだ剥離紙を引張りながら車体に両面テープ
の付いた製品を押し当てて接着してください。



パーツクリーナーやシリコンオフを使用して車体表面を
脱脂します。
※この時パーツクリーナーやシリコンオフ等の脱脂剤が
お手元にはない場合は除光液をご使用ください。



両面テープの接着面を露出させた製品を車体に当てて仮
留めます。
※この時仮留めを行う際は、外側に折込んだ剥離紙が表
に出るように配置しながら行ってください。

仮留めを行った後、製品とフェンダーモールドにボルト、
スペーサーを通してナットで留めます。
※下図参照

外側に折込んだ剥離紙を引張りながら車体に両面テープ
の付いた製品を押し当てて接着してください。

両面テープの剥がれ防止の為、製品と車体に馴染むま
で24時間程安静にします。
※洗車機を使用すると両面テープが剥がれ落ちる可
能性がありますのでご注意ください。