



www.parts-farm.com

この度はFARM製品をお求めいただき、ありがとうございました。  
下記のご説明内容をお読みいただきご理解の上で当製品をご使用下さい

当製品の取り付けはプロショップや整備士資格を有する方に  
取り付けをご依頼されることを強くオススメいたします。

取り付けや修理が目的であっても製品は  
分解や改造などを絶対に行わないでください。

改造や分解又は塗装などを施した商品は初期不良の  
対象であっても交換できかねます事をご理解願います。

商品や付属品は誤った使用方法をされるとケガ等の恐れが  
ありますので幼児や児童のお手に触れない場所に保管して下さい。

## JB64/74用 リアラダー 取付説明書

### 1.) 製品概要

この度はJB64/74用リアラダーをお買い上げ頂きありがとうございます。作業前に「製品内容」をご確認下さい。「取付方法」を参照の上、全体の作業及び構造を把握してから作業を行って下さい。間違った取付け、使用方法により発生したクレームは一切お受け出来かねます。

※併用可能なスペアタイヤサイズはJB64/74それぞれ純正サイズとなります。

### 製品内容

①	 右用 左用	アッパーフレーム	2個
②	 右用 左用	ロアフレーム	2個
③	 左用 スリット 1本 右用 スリット 2本	上部フック	2個
④		下部フック	1個
⑤		ステップ	5本

## 製品内容

⑥		M8 × 50mm	六角穴付きボルト大	2本
⑦		M8 × 25mm	六角穴付きボルト中	2本
⑧		M6 × 25mm	六角穴付きボルト小	24本
⑨		M8	スプリングワッシャー	2枚
⑩		M8	平ワッシャー大	4枚
⑪		M6	平ワッシャー小	24枚
⑫		M8	フランジナット	2個
⑬			樹脂カラー	2個
⑭		M6用：1本 M8用：1本	六角棒スパナ	2本




平行四辺形のステップは  
一番上に使用します

---

下部フック用の取付け穴が  
開いているステップが一番下です



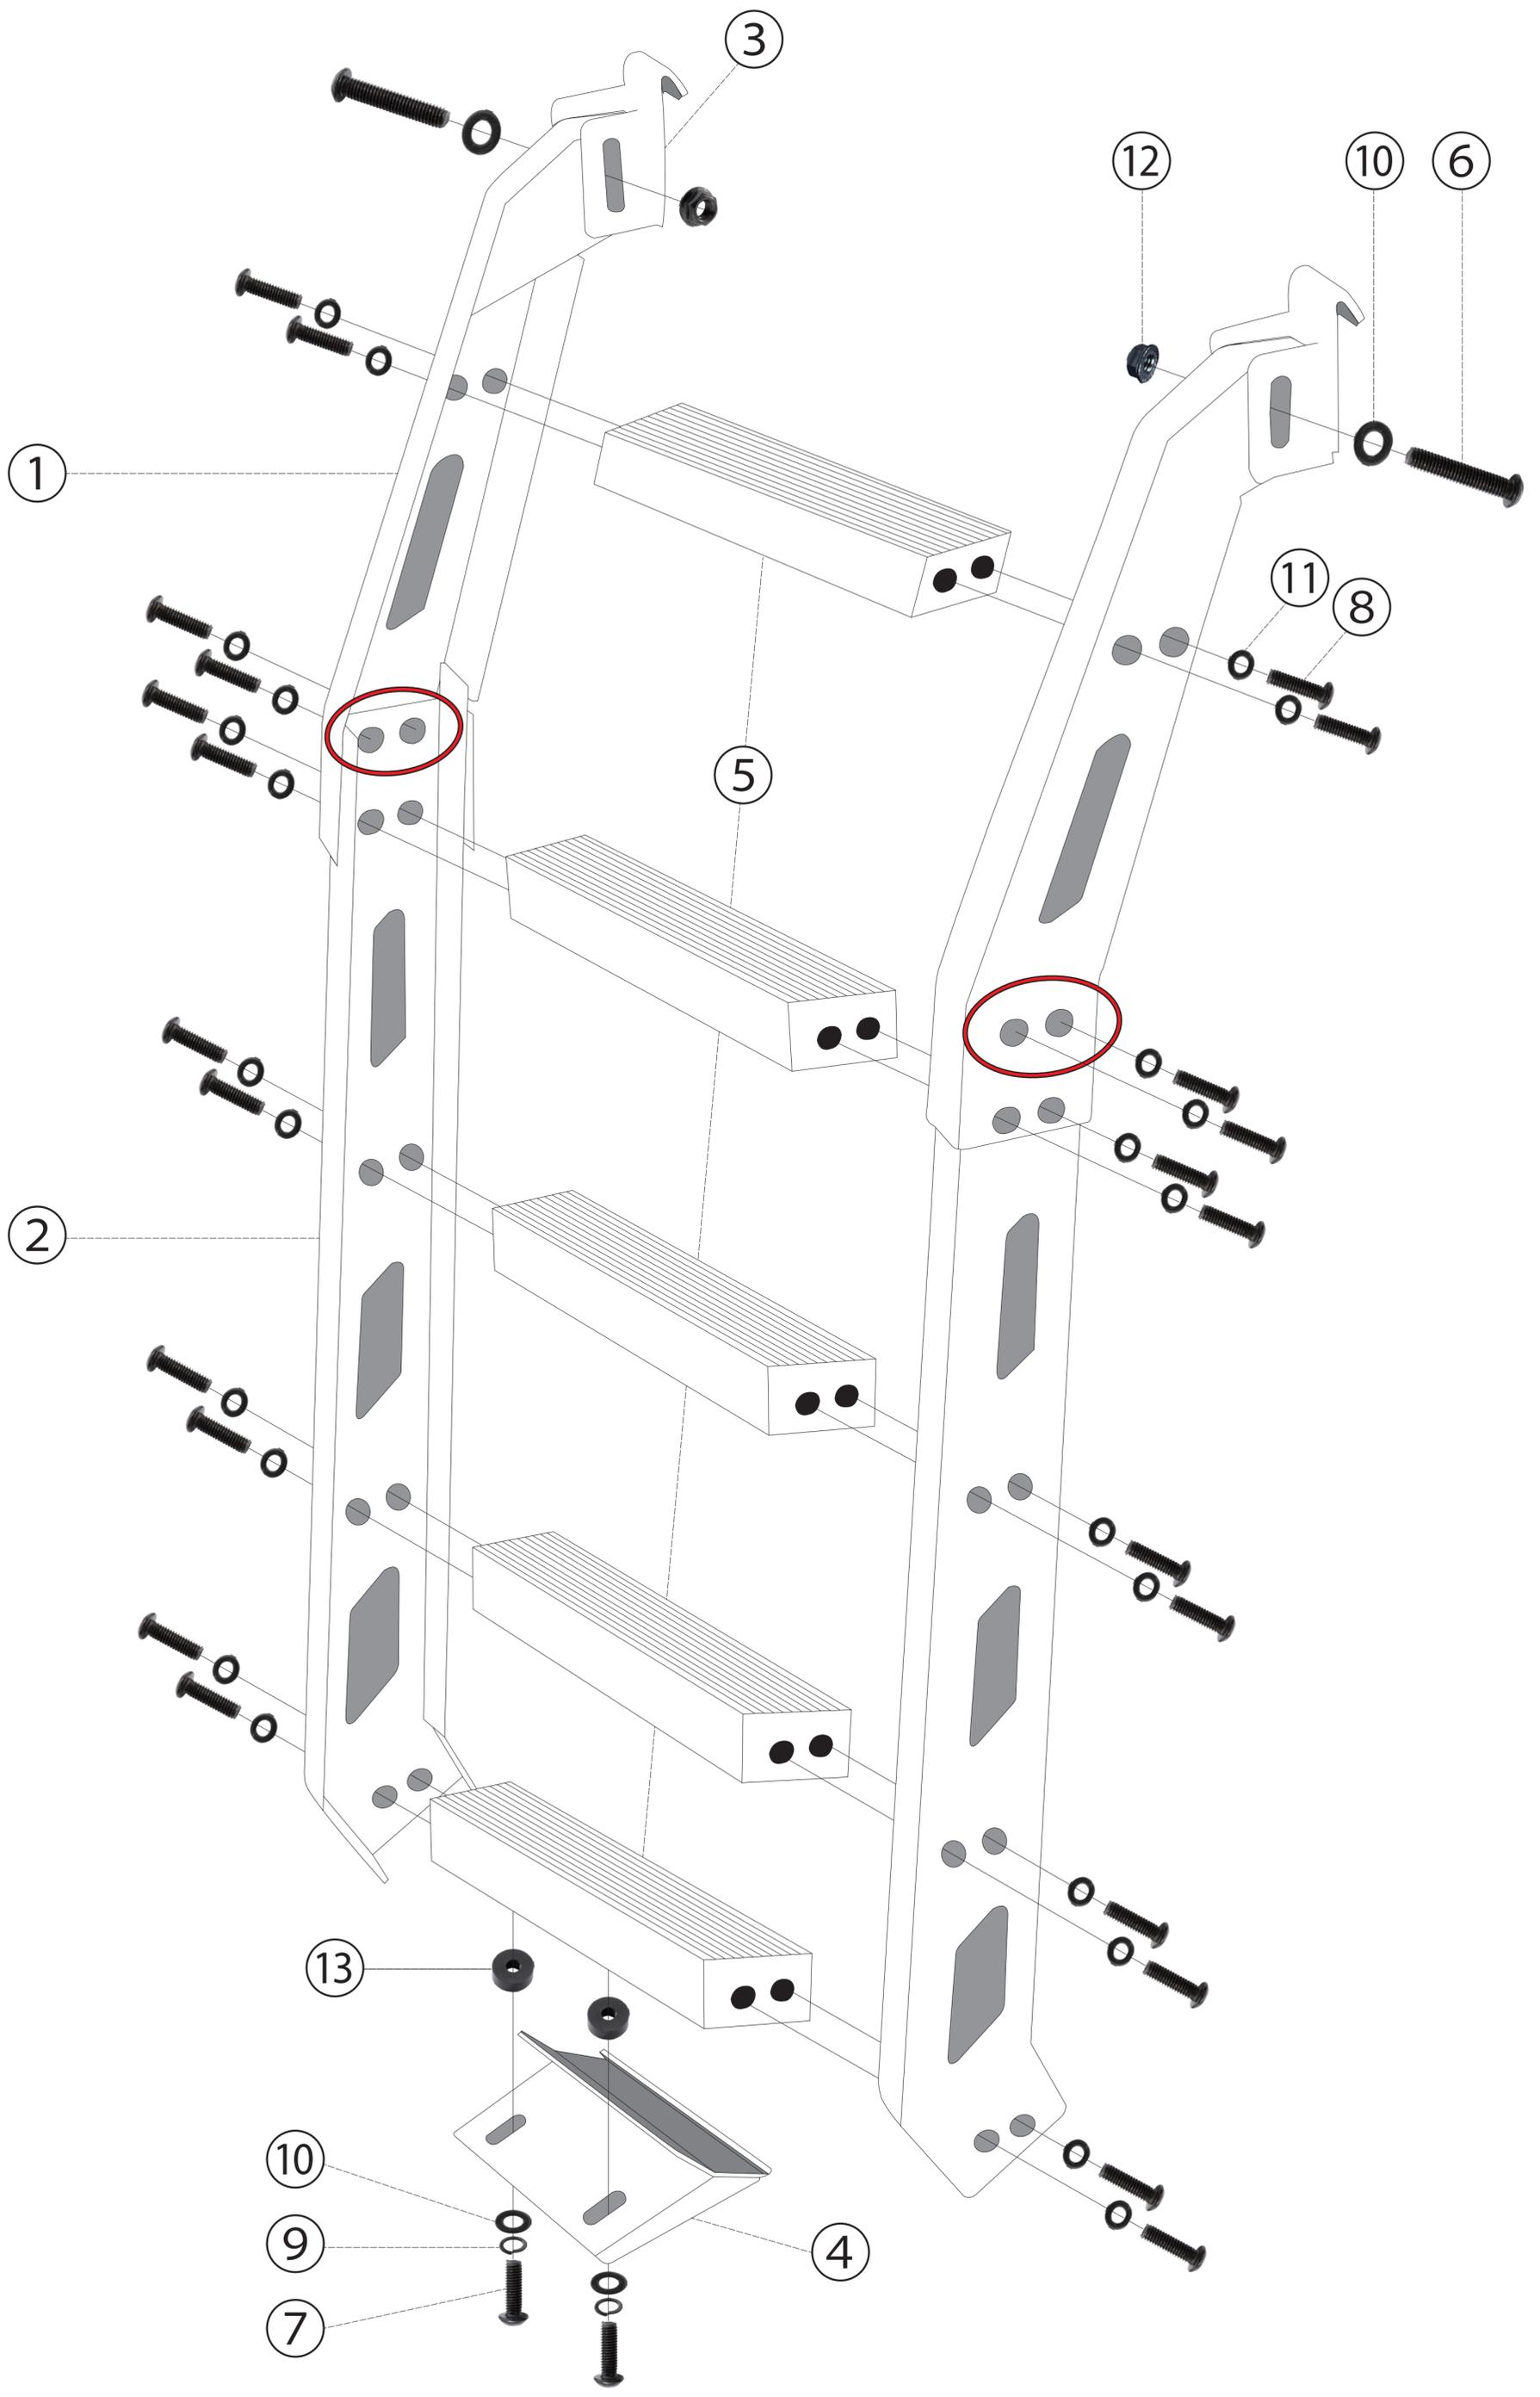


## 組立て及び取付けについて

左図を参照しながら組立てを行って下さい

また車体取付け時には車体が傷つかないようにご注意ください。

- ①、②のフレームを重ねて⑧、⑪の平ワッシャーを通した六角穴付きボルト小を使用して固定します（**赤丸**部分）
- フレーム固定後⑤のステップを⑧、⑪の平ワッシャーを通した六角穴付きボルト小を使用して固定します（5本分）
- ③の上部フックを⑥、⑩、⑫の平ワッシャーを通した六角穴付きボルト大とフランジナットを使用して仮締めします（左右分）
- 車体バックドアの右端と③の上部フックの端を合わせてから引掛けます
- ④の下部フックと⑤のステップの間に⑬の樹脂カラーを挟み、⑦、⑨、⑩のスプリングワッシャー、平ワッシャーを通した六角穴付きボルト中を使用してバックドアを挟みながら仮締めします
- 全てのボルトの本締めを行い、ガタつきがない事を確認して作業完了です

取付けに関するお問い合わせは下記「パーツお問い合わせ専用窓口」  
よりご連絡ください

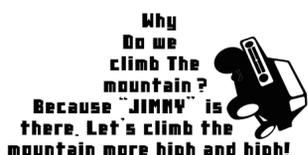

ジムニー 専門店  
モーターファーム  
**MotorFarm**  
www.motor-farm.com

■ファーム株式会社  
〒580-0013  
大阪府松原市丹南4丁目201-1

パーツお問い合わせ専用窓口  
☎ **072-338-8224**  
E-mail : [info-f@motor-farm.com](mailto:info-f@motor-farm.com)