



www.parts-farm.com

## リアコーナーガード

この度はFARM製品をお求めいただき、ありがとうございました。  
下記のご説明内容をお読みいただきご理解の上で当製品をご使用下さい

当製品の取り付けはプロショップや整備士資格を有する方に  
取り付けをご依頼されることを強くオススメいたします。

取り付けや修理が目的であっても製品は  
分解や改造などを絶対に行わないでください。

改造や分解又は塗装などを施した商品は初期不良の  
対象であっても交換できかねます事をご理解願います。

商品や付属品は誤った使用方法をされるとケガ等の恐れが  
ありますので幼児や児童のお手に触れない場所に保管して下さい。

### 必要工具

- ①電動ドリル(ドリル刃Φ2.2～Φ2.4)
- ②プラスドライバー
- ③両面テープ
- ④シール材
- ⑤ゴムハンマー

### 取付方法

1. 材料に縞板を使用しているため、商品には若干のバラつき  
があります。

このため、取付前に車体に商品を当て、隙間が空いている  
場合には、その部分をゴムハンマーで叩いて成形します。  
ビスをねじ込めば車体に沿って商品が変形するため、ぴっ  
たりに成形する必要はありません。



2. 商品の適当な部分に両面テープを貼り、車体に仮止めし  
ます。




3. 電動ドリルを使って車体に穴を開け、その都度ビスをねじ  
こんでいきます。

穴は端から順番に開けていきます。


図中の黄色の部分をか所留めた後、順番にネジ留めする  
と位置がずれにくいです。

ネジ留めする際にビスの足部分にシール材をつけると、ビス  
の浮きなどが目立たなくなります。(この際、シール材  
はビスか商品と同じ色にします。)

また、これにより水の侵入を防ぐのでサビ止めになります。

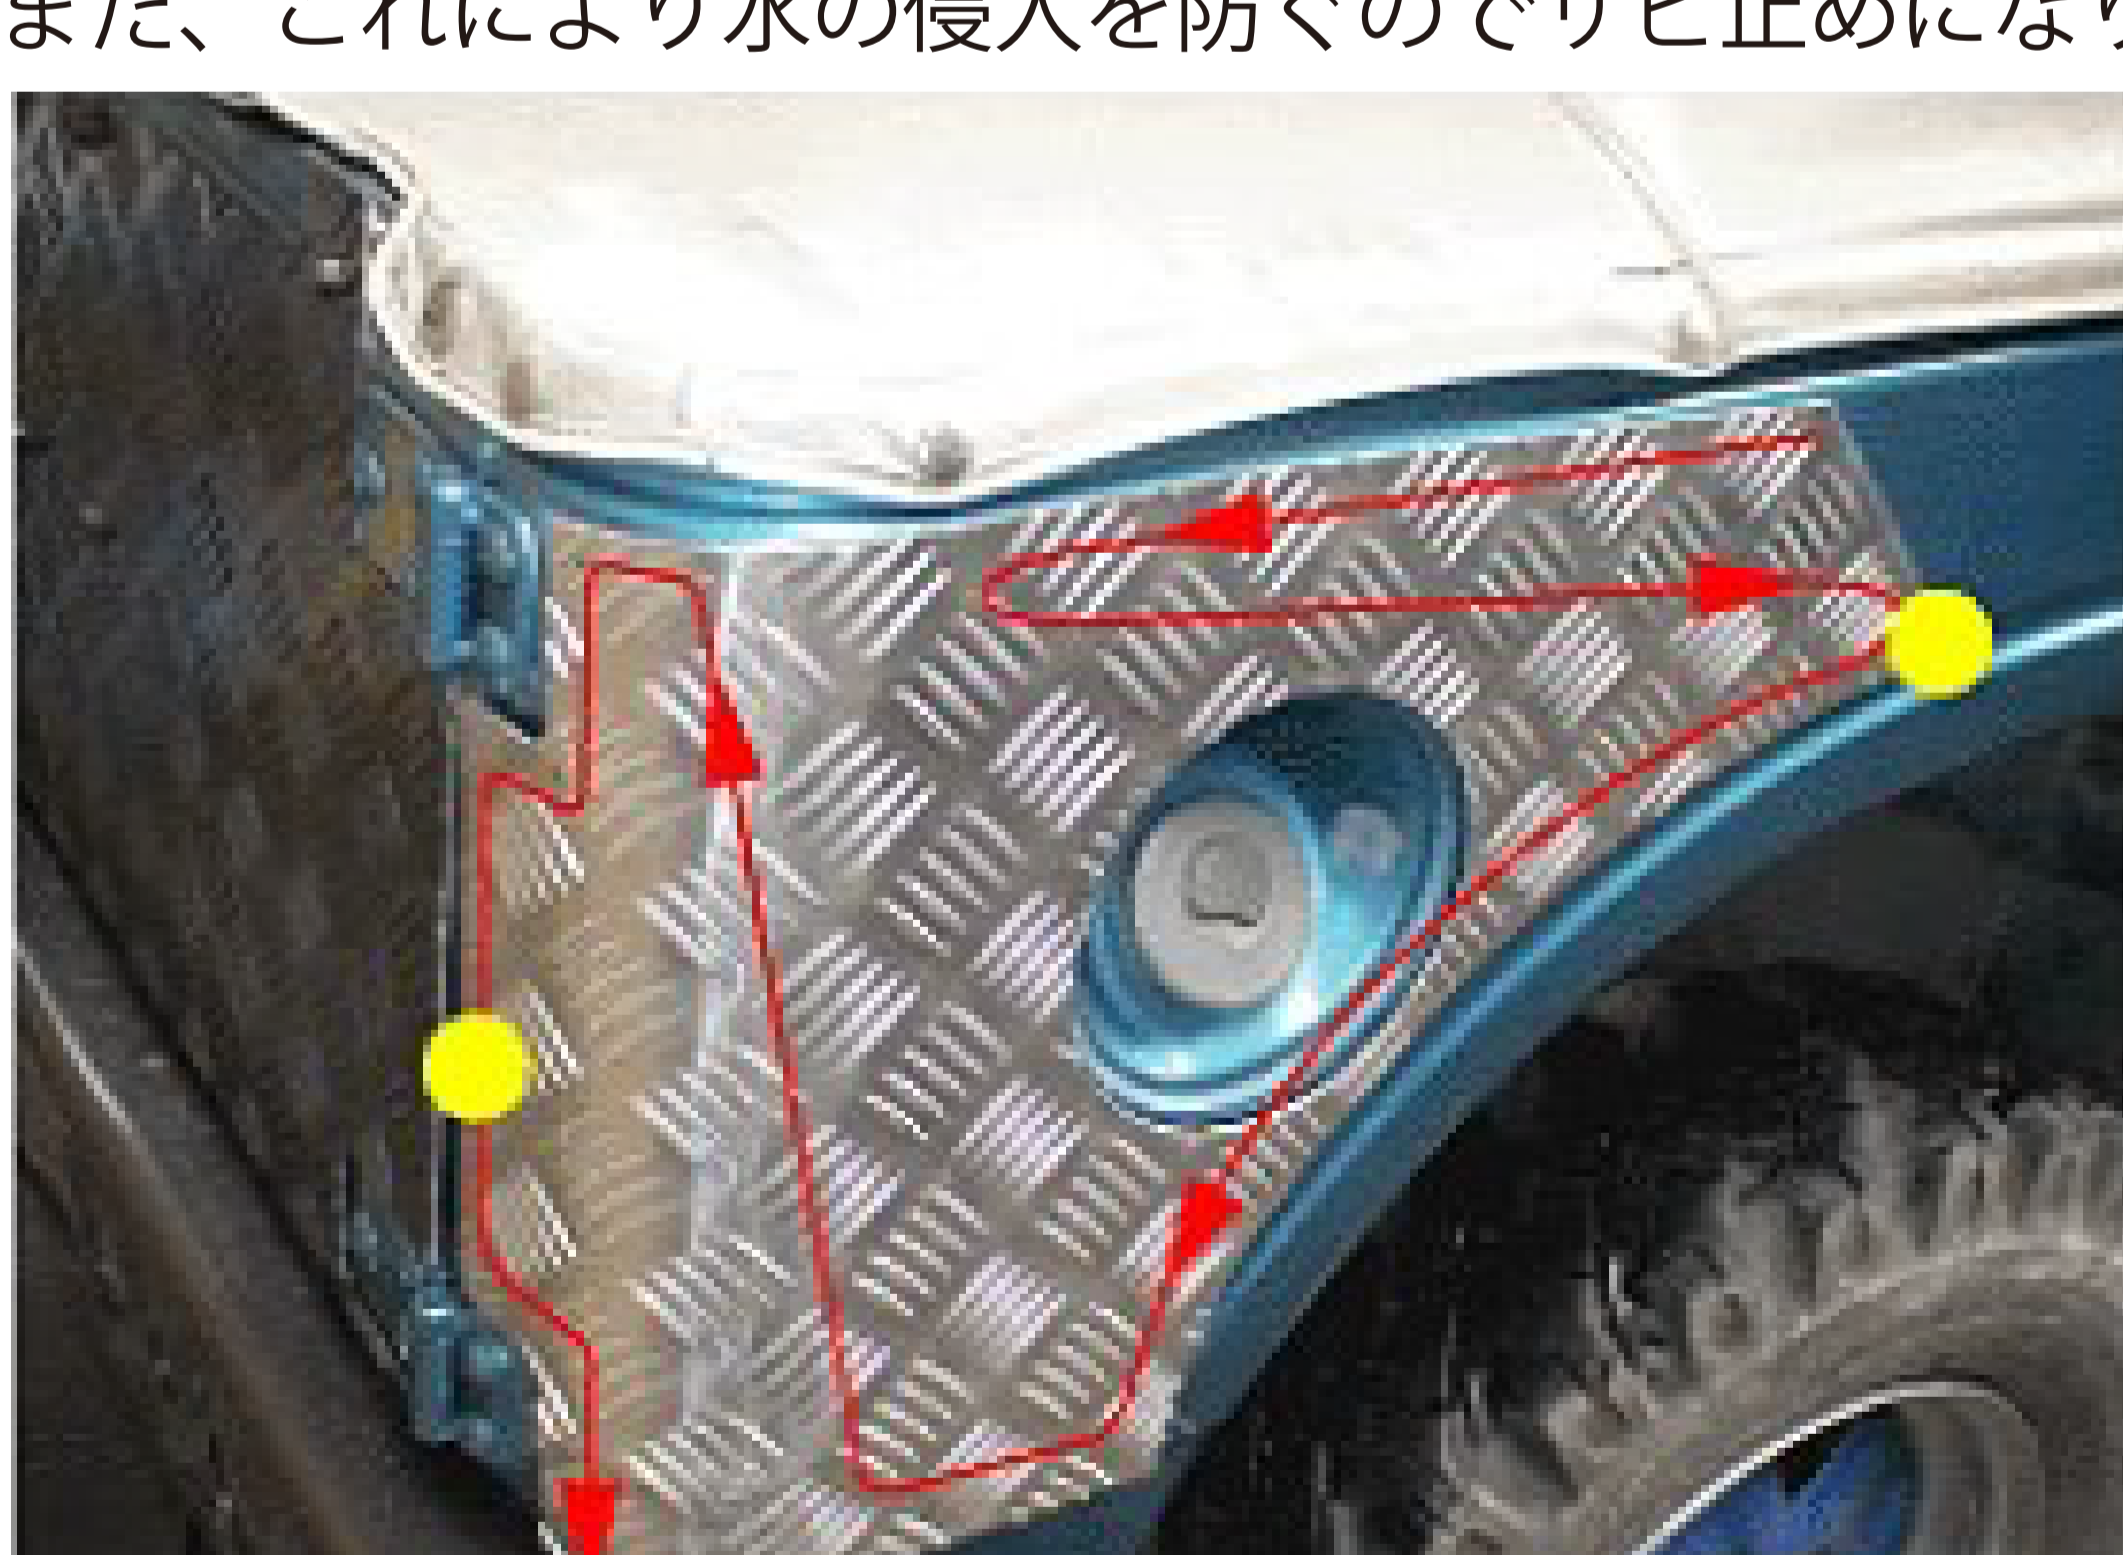

5. 隙間が空いている部分にシール剤を塗布します。

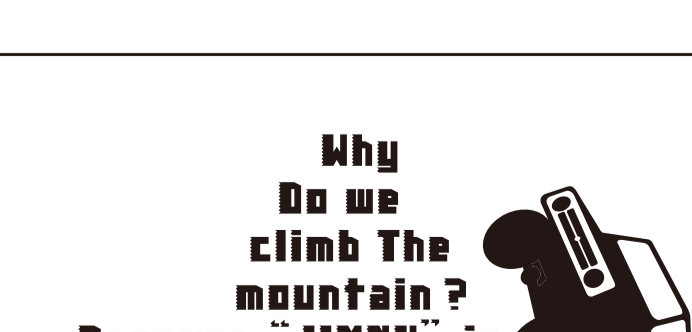

■ ファーム株式会社

〒580-0013

大阪府松原市丹南4丁目201-1

ジムニー 専門店  
モーターファーム



パーツお問い合わせ専用窓口

☎ 072-338-8224

E-mail : [info-f@motor-farm.com](mailto:info-f@motor-farm.com)