



# CLASSIC LEATHER SEAT COVER



**SUZUKI**  
**Jimny JB64**  
**Jimny SIERRA JB74**

JB64 / 74 専用 クラシック レザー シートカバー 取付説明書

64IN-RSC

このたびはクラシックレザーシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。  
正しく、安全にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読み下さい。

### ※お客様へ※

取付けの際には、本取付説明書をよく読んでから作業を行って下さい。  
この取付説明書は、取付け後必ず無くさないように保管して下さい。

### ※取扱店様へ※

この取付説明書は、取付け後必ずお客様にお渡し下さい。

### ※装着する前に必ずお読み下さい※

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。

装着前に必ず仮合わせ（シート本体に装着せず）を行い、商品が装着可能かどうかご確認下さい。

仮合わせの際、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、ご購入頂いたお店までご連絡下さい。  
事前に連絡が無く装着された後での返品・交換につきましては一切お受け出来ません。

またお客様のご注文間違いによる返品・交換につきましては商品到着日より1週間以内に連絡を頂いた場合のみとなります。

箱の多少の破損、商品の細かな傷、シワ等は不具合の対象外とさせていただきます。また商品に加工を行った場合も返品・交換は一切お受け出来ません。

仮合わせ・取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。

本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

本製品は座席へのフィッティング重視で製作しており、本製品を装着後（使用後）に取り外しますと純正シート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご理解の上ご使用下さい。

なおシートカバー装着に起因する純正シートに対する補償は一切致しませんので予めご了承下さい。

（シートに生じた傷、破れ、摩擦、シワ、ヘコミ、変形、色移り等）

### ※サイドエアバッグに関して※

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製系を使用しております。  
その箇所は他部分に比べ縫製系が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようにご注意下さい。

※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトをご着用ください。

### ※本製品に関する注意事項※

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせていると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。

本製品を長時間に渡り直射日光に当たると、表皮の変形・変色が生じる事があります。また、高温多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる事があります。

本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつい場合があります。取付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取付けして下さい。

### ※本製品の装着に関する注意事項※

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。

本製品はフィッティングを重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けて下さい。

シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。

本製品の取付け時にシート本体に付随するパーツ（アームレストやプラスチックトリム）を取り外す場合があります。

またシート本体に付随するパーツ（アームレストやプラスチックトリム）を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたりパーツ本体を破損させる恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。

本製品の取り付け作業により爪が割れる恐れがあります。

爪が長い場合は作業前に切り、場合によっては作業時に作業用のグローブもしくは軍手を使用して下さい。

本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。

生地伸びが弱く取り付けにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けて下さい。

本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。

ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

### ※本製品のメンテナンス方法※

#### ●PVC

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。


強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

#### ※注意事項※

シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。

水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。

# シートカバー本体形状とパーツ名称

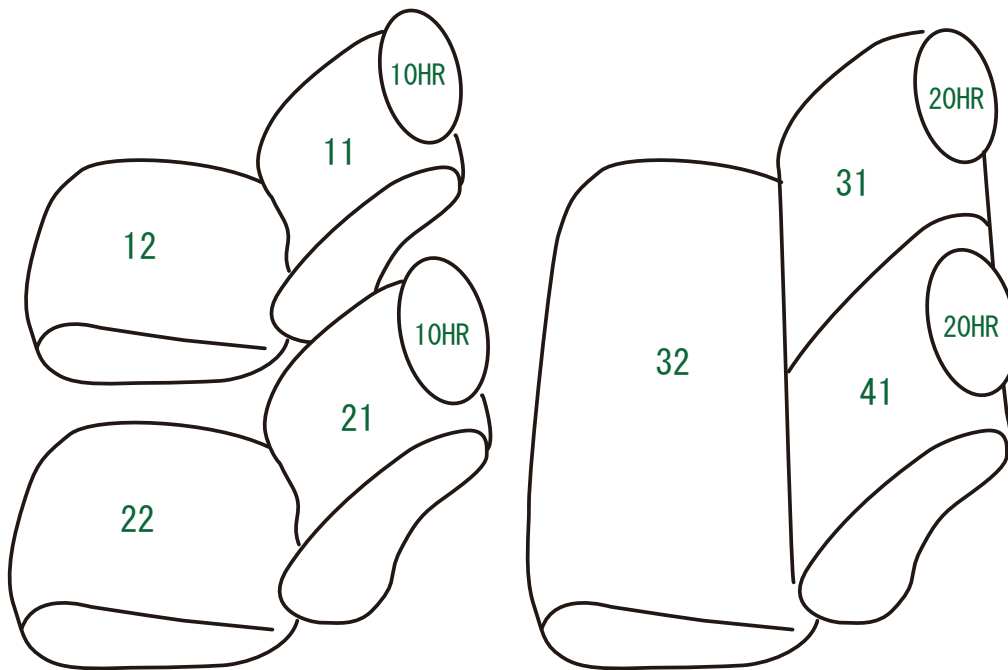

10HR … 1 列目 ヘッドレスト カバー

11 … 運転席側 背もたれ カバー

12 … 運転席側 座面 カバー

21 … 助手席側 背もたれ カバー

22 … 助手席側 座面 カバー

20HR … 2 列目ヘッドレスト カバー

31 … 2 列目 運転席側 背もたれ カバー

32 … 2 列目 一体型 座面 カバー

41 … 2 列目 助手席側 背もたれ カバー

## 必要工具等




・シートカバー専用ヘラ（付属品）



・軍手または作業用グローブ

# 運転席側 座面カバーの取り付け方法

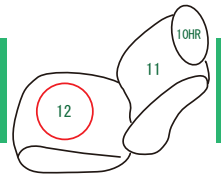


1 シートのラインに合わせてカバーを被せます



2 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます  
※背もたれの角度を調節して、入れ込みやすい角度で作業して下さい



3 入れ込んだ生地を背面側から引き出します

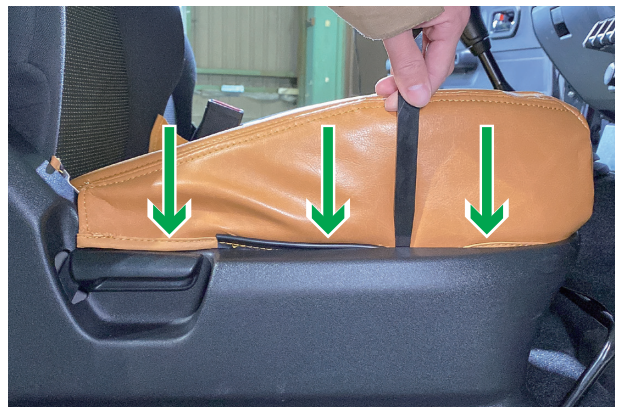

4 カバーの外側に付いている固定部材を、付属のヘラ等を使用して、シートとプラスチックカバーの隙間に入れ込みます  
※この時固定部材前後の生地も一緒に入れ込むようにして下さい





5 固定部材とその前後の生地を入れ込んだ後の写真です  
※内側面に関しては固定部材はありません



6 カバー両側付け根の小さい生地を、シートの軸部分の隙間に入れ込みます

# 運転席側 座面カバーの取り付け方法

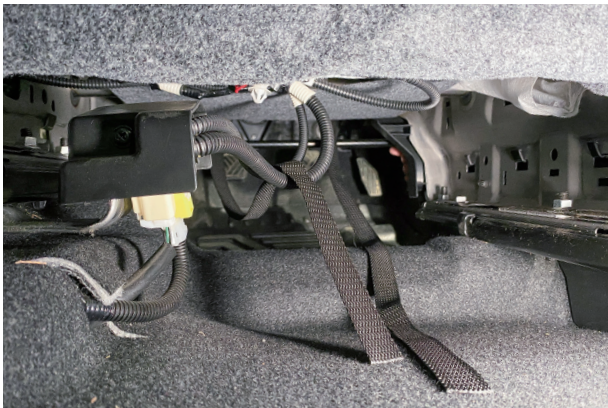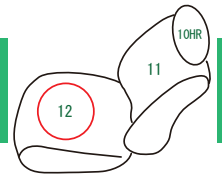

- 7 カバー前側に付いているベルトを、シート裏から背面側へ通します  
※この時、スライドレバーや配線の上を通すようにして下さい



- 8 背面に通したベルトと3ページ3番で引き出した生地が付いているバックルを固定します  
※ベルトを強く引き過ぎると、生地が切れる恐れがありますのでご注意ください  
※詳しい方法は9番を参照して下さい




- 9 ベルトの通し方は、図の①～③の順番にベルトをバックルに通し、引く事でベルトが締め固定されます  
※ベルトを強く引き過ぎると、生地が切れる恐れがありますのでご注意ください



- 10 カバーのラインを整えて、1列目運転席座面の完成です  
※助手席側のカバーも同様の手順で取り付けます

# 運転席側 背もたれカバーの取り付け方法

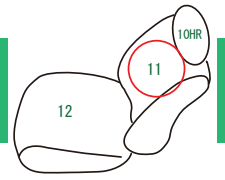

1 カバー背面のファスナーを開け、シート全体にカバーを被せます



2 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます



3 入れ込んだ生地を背面側から引き出します



4 カバー上部の加工穴からヘッドレストの台座を取り出します  
※強く引張って台座に隠れない程の裂け目が入らないようご注意ください




5 カバーをシートに馴染ませます  
写真のように、①～③の手順で、カバーの上から下に向かってシワを寄せ、寄せた生地を3番と同様に背面から引き出します



6 生地を内に寄せながら、ファスナーを閉じます

# 運転席側 背もたれカバーの取り付け方法

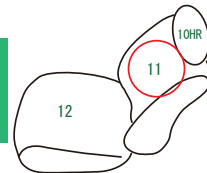

7 ファスナーの端の余っている部分は、カバーの中に入れて込んで下さい




8 5ページ3番で引き出した、生地に付いているマジックテープとカバー背面下部の生地裏に付いているマジックテープを貼り付けて固定します



9 カバーのラインを整えて、1列目運転席背もたれの完成です  
※助手席側のカバーも同様の手順で取り付けます


## 2列目 座面カバーの取り付け方法

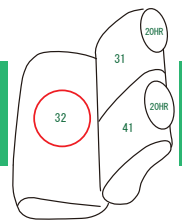

- 1 2列目の座面はシートを外し、車外で取り付けを行います  
写真のように、シート裏前側の2箇所につめがある為、ツメ付近を手で持上げる事でシートの前側の固定が外れます




- 2 シート裏の付け根に2つのカプラーが繋がっているため、カプラーを外します  
※カプラーは下側のロック解除ボタンを押して手前に引く事で外れます

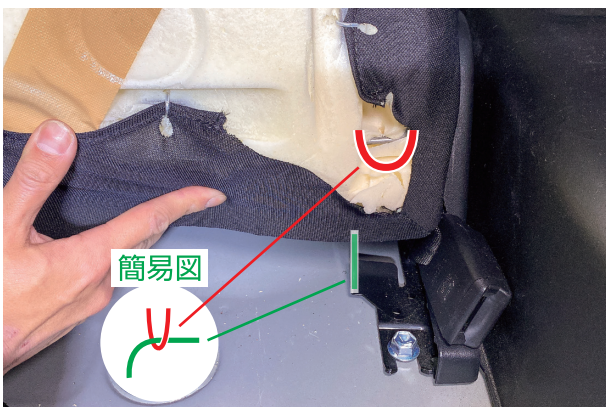

- 3 シートの付け根は、フックによって固定されているので、固定を外します  
※固定の外し方は4番を参照して下さい



- 4 一度シートを背もたれ側へ押し込み、押し込んだ状態で付け根側を斜め内側に持ち上げる事で、フックの引掛かりが外れ、シートを外す事ができます

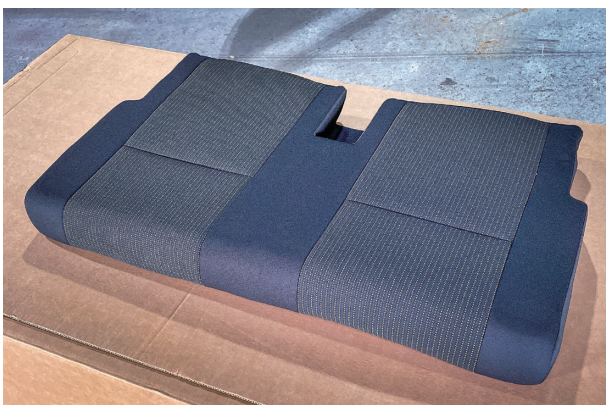


- 5 シートが車体から外れたら、車外の広い場所へ運びカバーを取り付けていきます




- 6 カバーをシートに乗せ、ラインを合わせます



## 2列目 座面カバーの取り付け方法

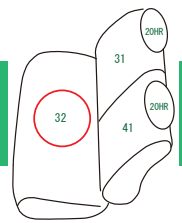

7 シート全体にカバーを被せます

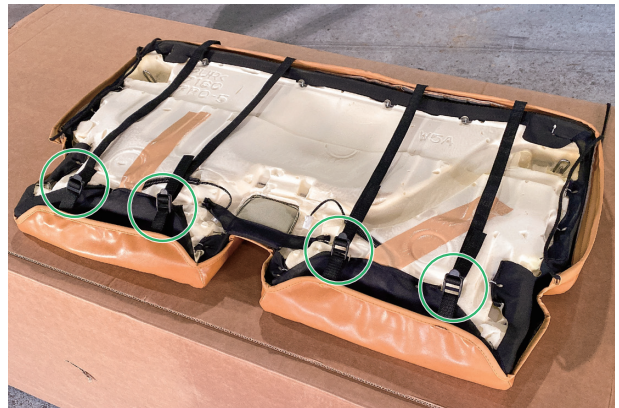

8 シートを裏返し、カバー前後のベルトを固定します  
※ベルトを強く引き過ぎると、生地が切れる恐れがありますのでご注意ください  
※ベルトの固定方法は、4ページ9番を参照して下さい



9 カバーの左右から出ているひもを結び留めます  
※ひもの結び方は13ページを参照して下さい



10 ベルトとひもを固定した後の写真です  
カバーにたるみやシワがある場合はカバーをシートに馴染ませた後に、もう一度固定し直して下さい




11 シートベルトバックル部分の生地を馴染ませます



12 カバーのラインを整えて、2列目座面の完成です  
※シートは背もたれのカバー装着完了後に車体へ戻します

## 2列目 運転席側 背もたれカバーの取り付け方法

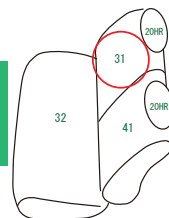

- 1 カバー装着前にラゲッジボックスを取り外します  
※隙間に手を入れて真上に引き抜く事で外れます



- 2 シート全体にカバーを被せます



- 3 カバーの加工穴から、ヘッドレストの台座を取り出します  
※強く引張って台座に隠れない程の裂け目が入らないようご注意ください



- 4 背面上部のコーナー部分をシートとバックボードの隙間に入れ込みます




- 5 カバー裏側上部の生地に付いている2箇所のマジックテープを、シートとバックボードの隙間に入れ込み、シート裏に直接貼り付け固定します  
※バックボードは外す際、破損する恐れがありますので外さずに作業します



- 6 カバー下部の生地を背面側に回します


## 2列目 運転席側 背もたれカバーの取り付け方法

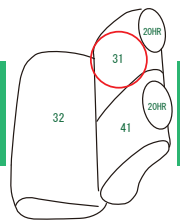

7 9ページ6番で背面側に回した生地を引き出します



8 引出した生地に付いているマジックテープをシートに直接貼り付けて固定します  
カバーの端とボードの端が合うぐらいが丁度良い位置になります

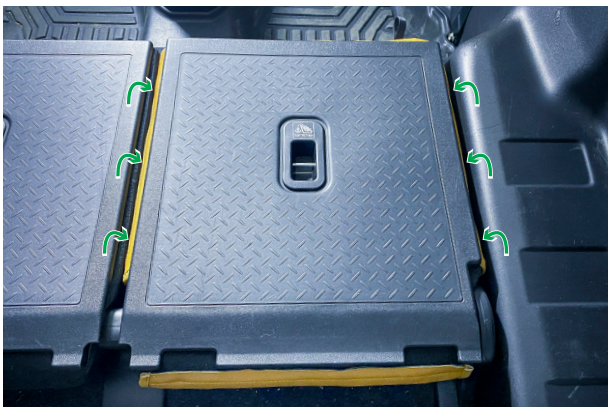

9 カバーの左右端の6箇所についているマジックテープを、9ページの4番、5番と同様に、シートとバックボードの間隙に入れ込み、シート裏に直接貼り付け固定します



10 シート肩口にあるリクライニングレバー等とカバーの加工穴が合っている事を確認します  
穴位置が合っていない場合は、カバーをシートに馴染ませながら合わせていきます




11 カバーのラインを整えて、2列目運転席側背もたれの完成です  
※助手席側のカバーも同様の手順で取り付けます



12 シート座面は7ページで外した時と逆の順番で固定して、2列目の完成です

# 1 列目 ヘッドレストカバーの取り付け方法

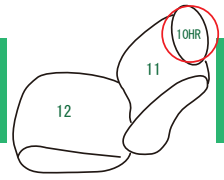

1 カバーを半分程度裏返し、ヘッドレストの先端がぴったり合うようにカバーを被せます



2 カバーを均等にずらしていき、ヘッドレスト全体に被せます



3 ヘッドレスト裏のマジックテープ同士を貼り合わせて固定します



4 ヘッドレスト裏のプラスチックフックを固定します  
プラスチックフックの固定方法は5番を参照して下さい





5 フックはカギ状になっているプラスチックに、板状のプラスチックを、生地と共に折り返して挟み込んで固定します



6 カバーのラインを整えて、1列目のヘッドレストの完成です  
もう片方も同様にに取り付けて下さい

## 2列目 ヘッドレストカバーの取付け方法

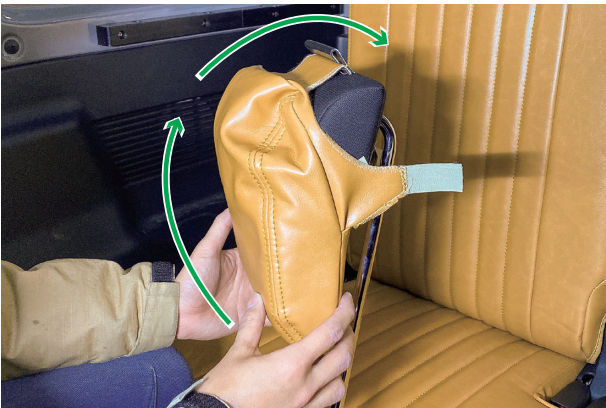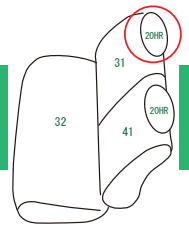

1 カバーをヘッドレスト下部から上部へ向かって被せます



2 カバーを均等にずらしていき、ヘッドレスト全体に被せます



3 ヘッドレスト裏のマジックテープ同士を貼り合わせて固定します




4 ヘッドレスト裏のプラスチックフックを固定します  
プラスチックフックの固定方法は11ページの5番を参照して下さい




5 カバーのラインを整えて、2列目のヘッドレストの完成です  
もう片方も同様に取り付けて下さい


# ひもの結び方

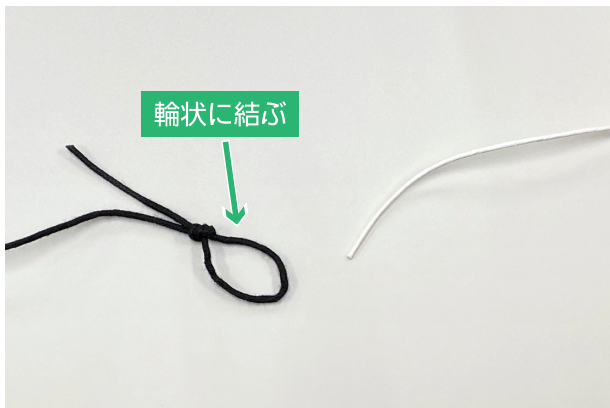


1 後部座席座面用ひもの結び方です  
片方のひもを写真のように輪状に結びます  
※写真は分かりやすいように、色の違うひもを使用しています

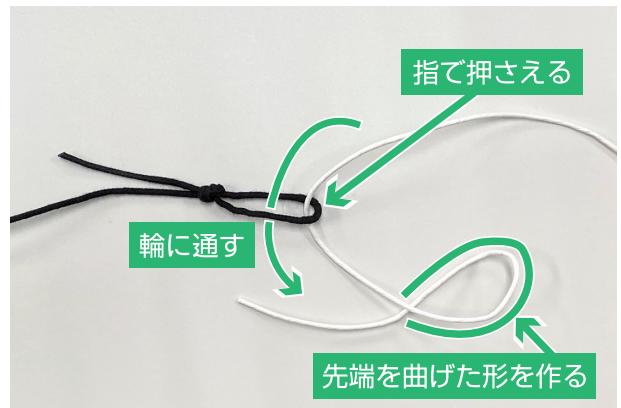


2 輪に、もう片方のひもを通して引張ります  
ひもが締まっている状態のまま、輪にひもが通っている箇所を指で押さえます  
この後の工程は押さえながら行って下さい  
また、通したひもの先端を写真のような形にします

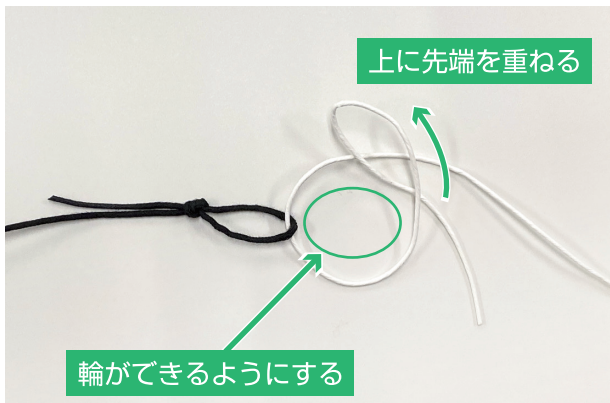


3 曲げた先端を通してきたひもの上に重ねます  
重ねると写真のような輪状の形になります

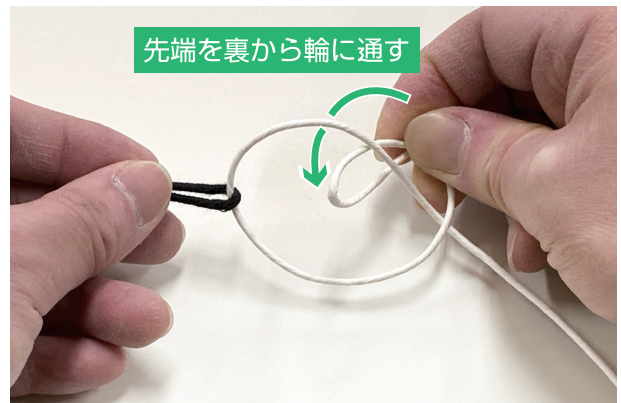

4 輪に、重ねた先端を裏から通します

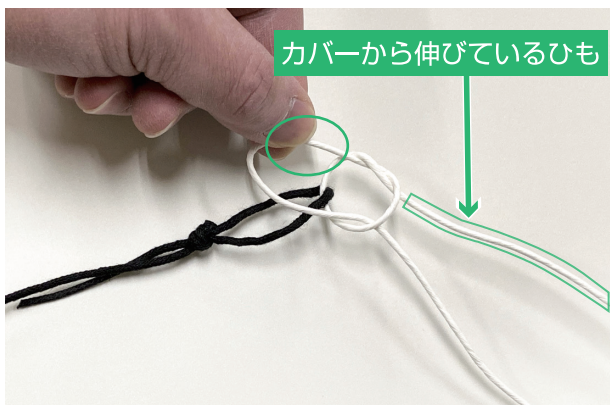

5 通した後、カバーから出ている方のひもを引張ります  
逆のひもを引張ると、ひもが抜けてしまうため  
ご注意ください

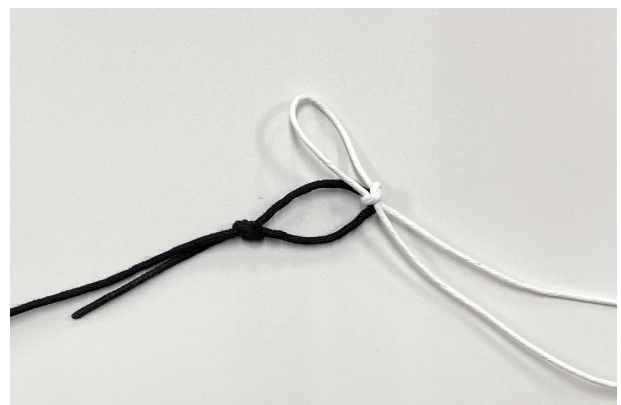

6 引張ると写真のような形になり完成です

# 完成図



# MotorFarm

ジムニー専門店 **モーターファーム**

Why  
Do we  
climb The  
mountain?  
Because "JIMNY" is  
there. Let's climb the  
mountain more high and high!



<ファーム株式会社>

〒580-0013 大阪府松原市丹南4丁目201番地1  
TEL.072-338-8222 / FAX.072-338-8223  
<https://www.motor-farm.com/>

パーツお問い合わせ専用窓口

**TEL : 072-338-8224**

E-mail : [info-f@motor-farm.com](mailto:info-f@motor-farm.com)