



www.parts-farm.com

この度はFARM製品をお求めいただき、ありがとうございました。  
下記のご説明内容をお読みいただきご理解の上で当製品をご使用下さい

当製品の取り付けはプロショップや整備士資格を有する方に  
取り付けをご依頼されることを強くオススメいたします。

取り付けや修理が目的であっても製品は  
分解や改造などを絶対に行わないでください。

改造や分解又は塗装などを施した商品は初期不良の  
対象であっても交換できかねます事をご理解願います。

商品や付属品は誤った使用方法をされるとケガ等の恐れが  
ありますので幼児や児童のお手に触れない場所に保管して下さい。

## JB64/74用 52インチ LEDライトバーSET

### 1.) 製品概要

52インチ湾曲LEDライトバーを専用ステーでルーフにセット可能に!  
3Wの2525chip×100個=300W!直視出来ないほどの明るさ!  
キャンプなどでも活躍!現場作業にも便利。点灯・消灯が確認出来る  
LEDインジケータ付きスイッチ付属のリレーハーネス同梱

## 配線・取回し要領

この度はお買い上げ頂きありがとうございます。

取付けを行う前に必ず本書をお読みいただき、取付け方法を十分にご理解い  
ただき正しく取付け作業を行いご使用下さい。  
本書をお読みになった後は、いつでもご覧になれるように  
必ず保管して下さい。

## 必要工具

A



A: 配線止め金具

B



B: 結束バンド

C



C: ニッパー

D



D: 配線ガイド


## JB64/74 用 52 インチ LED ライトバー SET



### 配線手順




1  
ライトバーの配線を配線止め金具を使用して、助手席のAピラー内側に沿わせませす。配線ガイド等を使用するとボンネット内への引き込みが容易に行えます。

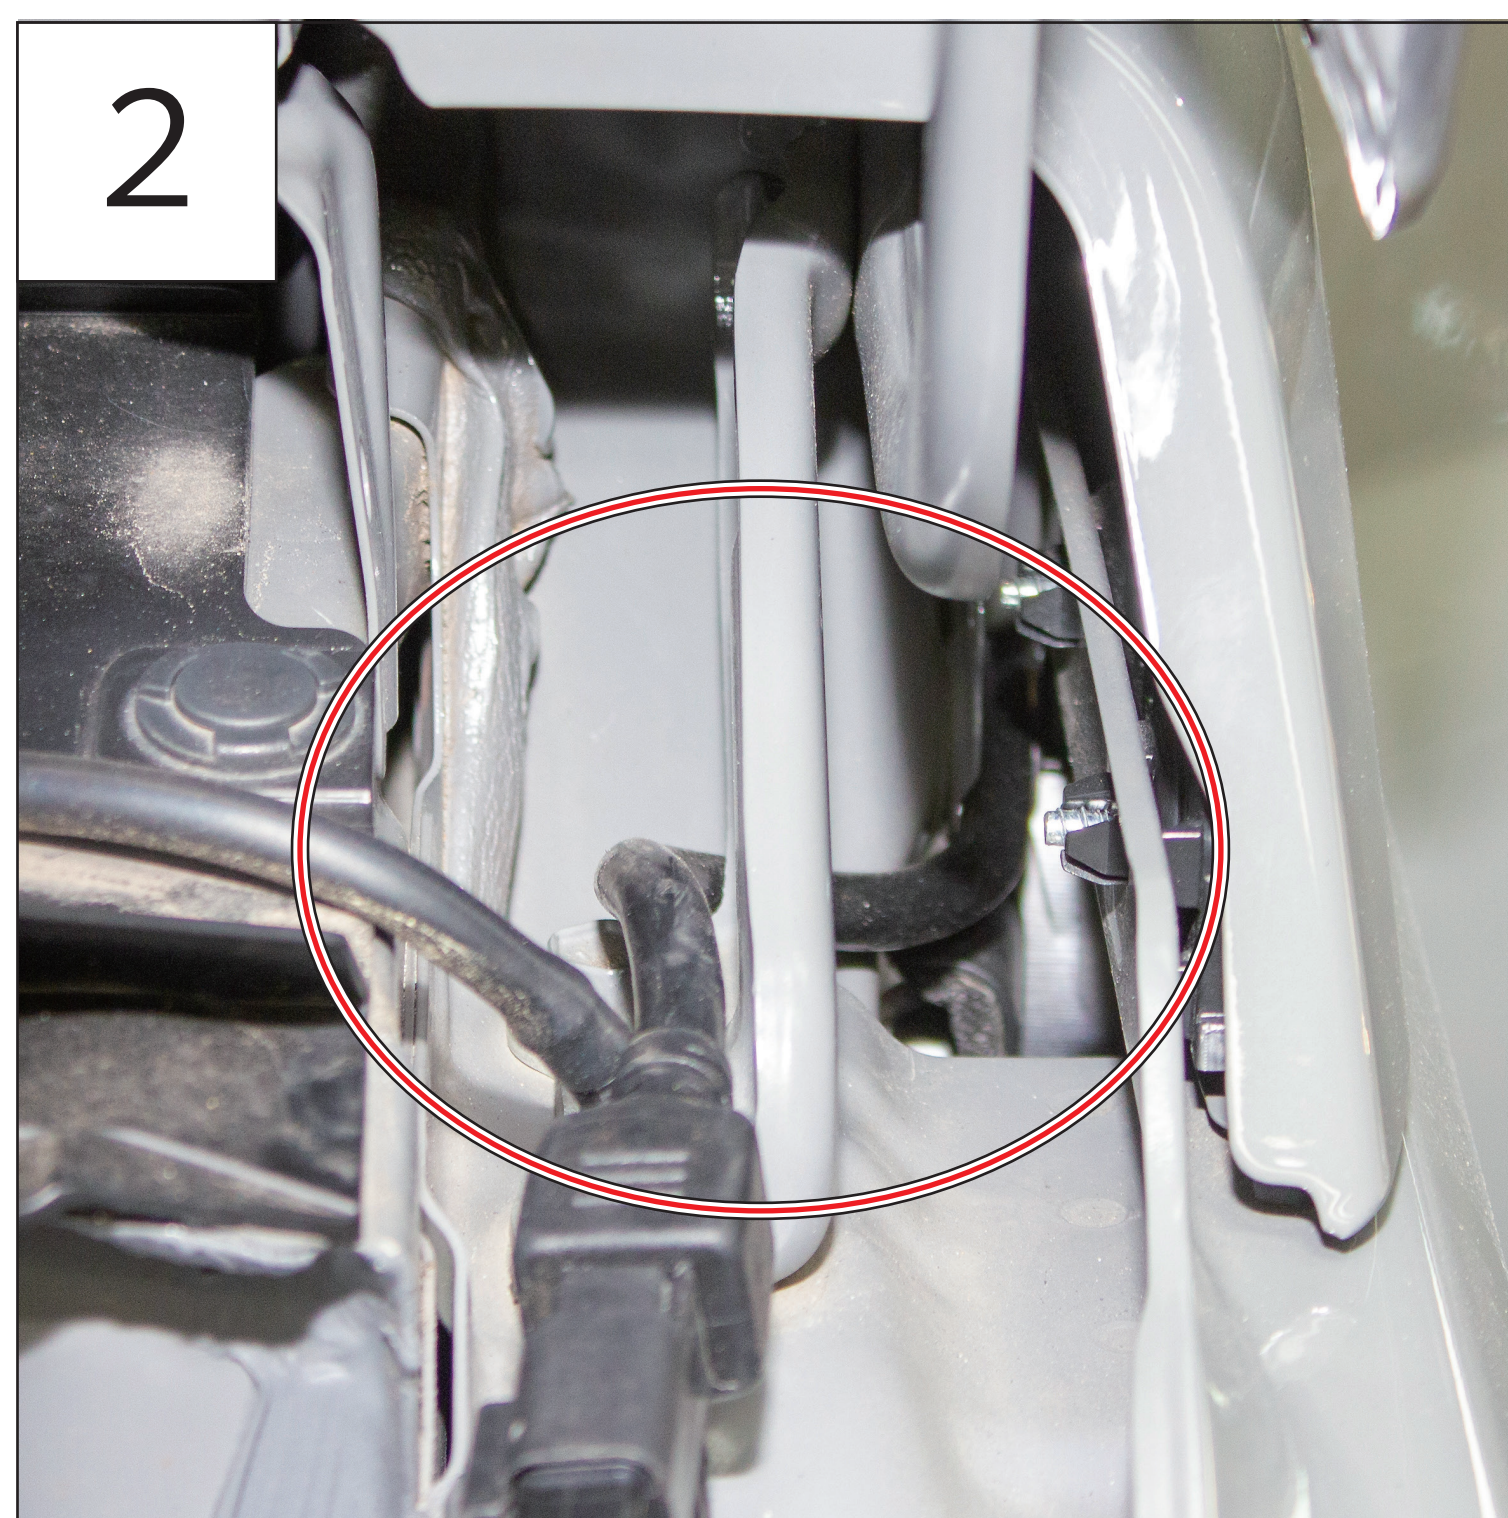


2  
ボンネットパネルに干渉しないようにヒンジ裏から内側へ引き込みます

## JB64/74 用 52 インチ LED ライトバー SET

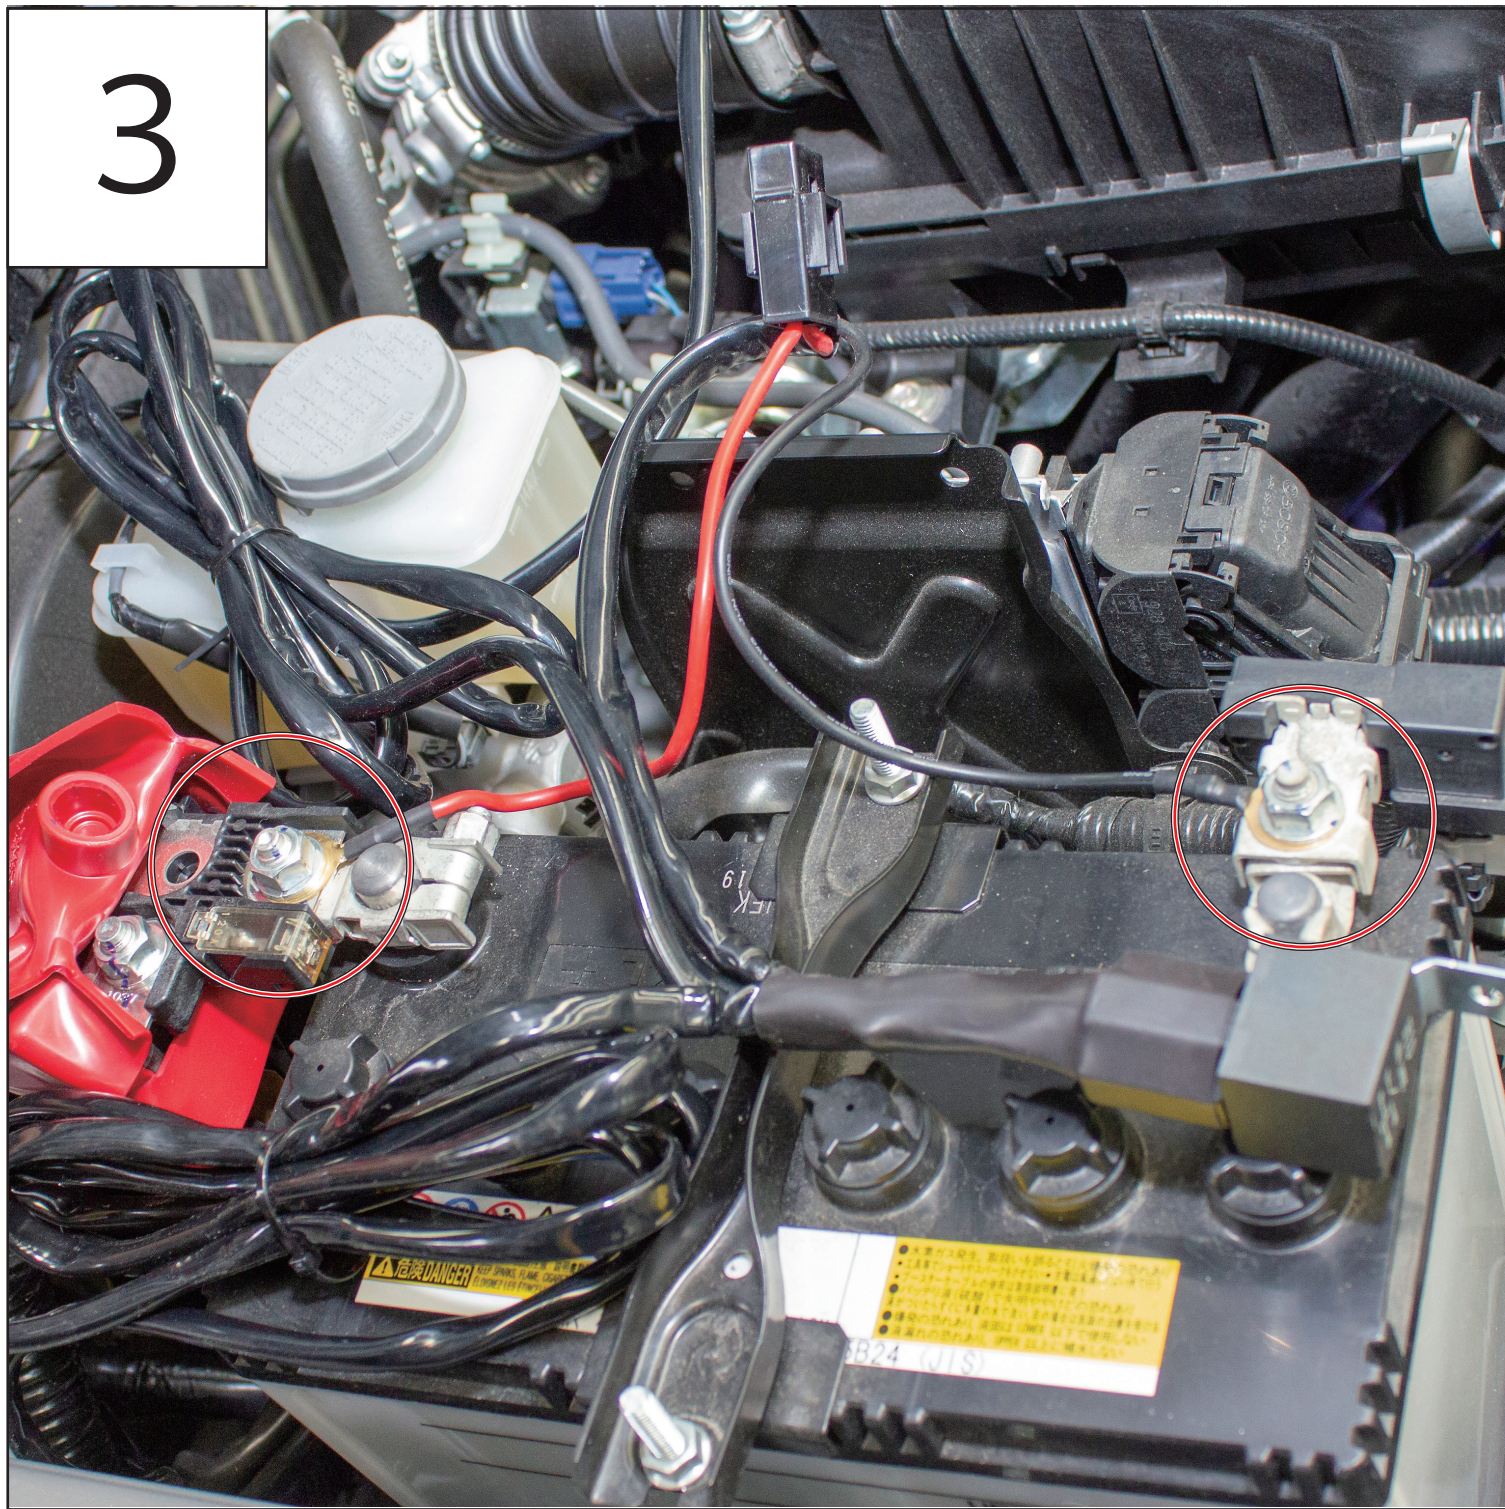

3  
ヒューズ及びスイッチから伸びている赤のプラス線と、黒のマイナス線をバッテリーに繋がします。

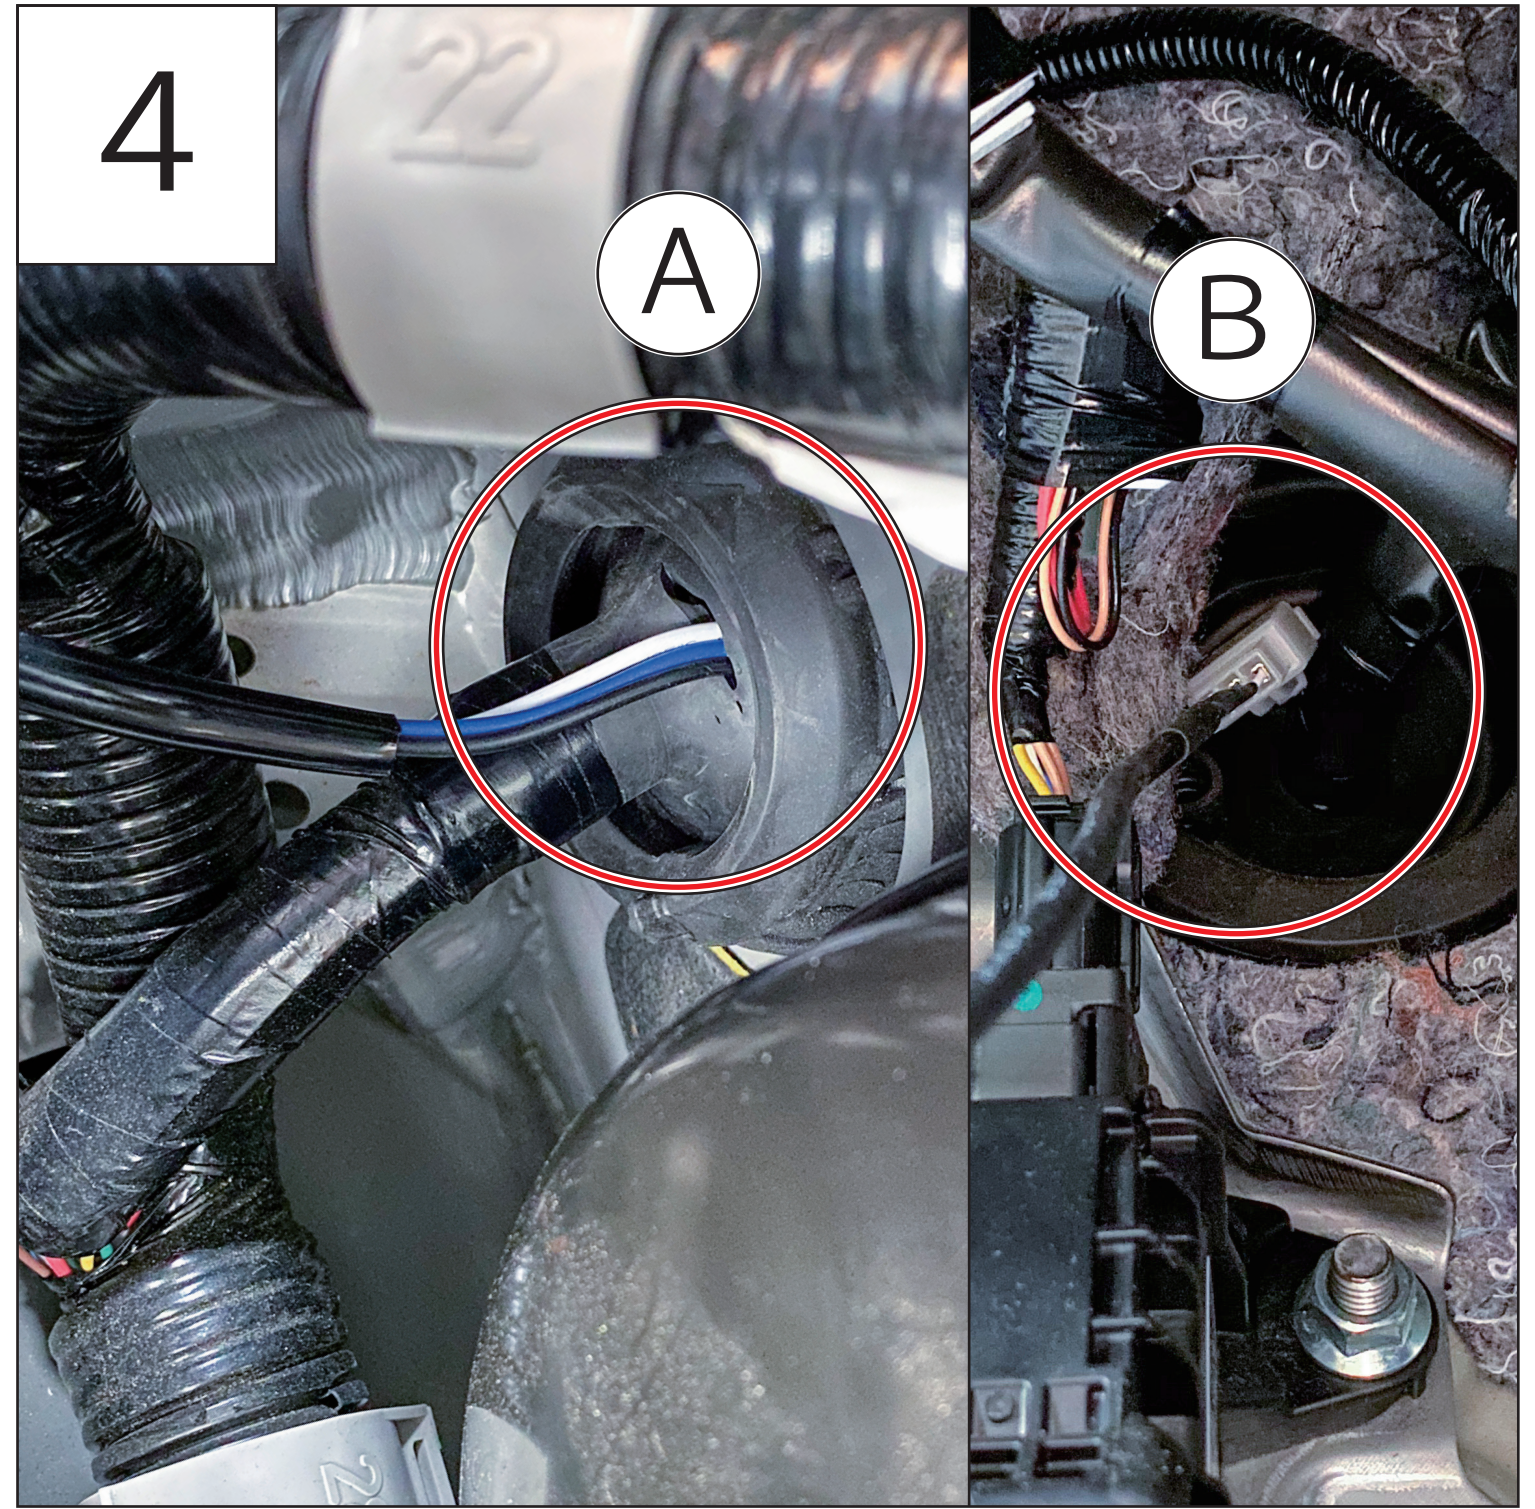

4  
リレーから伸びているスイッチ配線をバッテリー後ろのグロメット(ゴムキャップ)に切り込みを入れて、①から②を通して車内に引き込みます。



5  
スイッチ裏の両面テープを使用して車内に固定します。  
車検時、同梱の表示ステッカーが必要となる場合がありますのでご使用下さい。



6  
点灯確認を行い、ボンネット内の配線を束ねてエンジンハーネスに結束バンド等で固定し、余った部分をニッパーで切り取り完了です。