



www.parts-farm.com

LED フロントウインカー

この度はFARM製品をお求めいただき、ありがとうございました。
下記のご説明内容をお読みいただきご理解の上で当製品をご使用下さい

当製品の取り付けはプロショップや整備士資格を有する方に
取り付けをご依頼されることを強くオススメいたします。

取り付けや修理が目的であっても製品は
分解や改造などを絶対に行わないでください。

改造や分解又は塗装などを施した商品は初期不良の
対象であっても交換できかねます事をご理解願います。

商品や付属品は誤った使用方法をされるとケガ等の恐れが
ありますので幼児や児童のお手に触れない場所に保管して下さい。

製品内容


- ・ウインカーバルブ本体 × 1 セット (左右)
- ・ハイフラ防止抵抗 (50W 6Ω) × 2 個
- ・エレクトロタップ × 4 個

◎レンズカラー: クリア or スモーク

◎発光カラー: ホワイト / アンバー

取付方法

- ① 本体ソケットコードとハイフラ防止抵抗コードを平行にした
状態でエレクトロタップに通し、エレクトロタップの金属の
ツメをペンチなどでしっかり挟む。
- ② デイライト配線をスモール電源と連動させる場合はスモールの
配線と一緒につなぐ。
- ③ 全体のクリアランスを確認し、ハイフラ防止抵抗をボディな
どの金属部分に粘着テープで固定する。
※ハイフラ防止抵抗はウインカー使用时熱を帯びるのでプラ
スチック等溶けやすい部分には固定しないでください。
- ④ ソケットをつないで点灯確認
※LEDの極性には方向があるので、点灯しない場合は極性を
逆向きにしてソケットを取り付けてください。

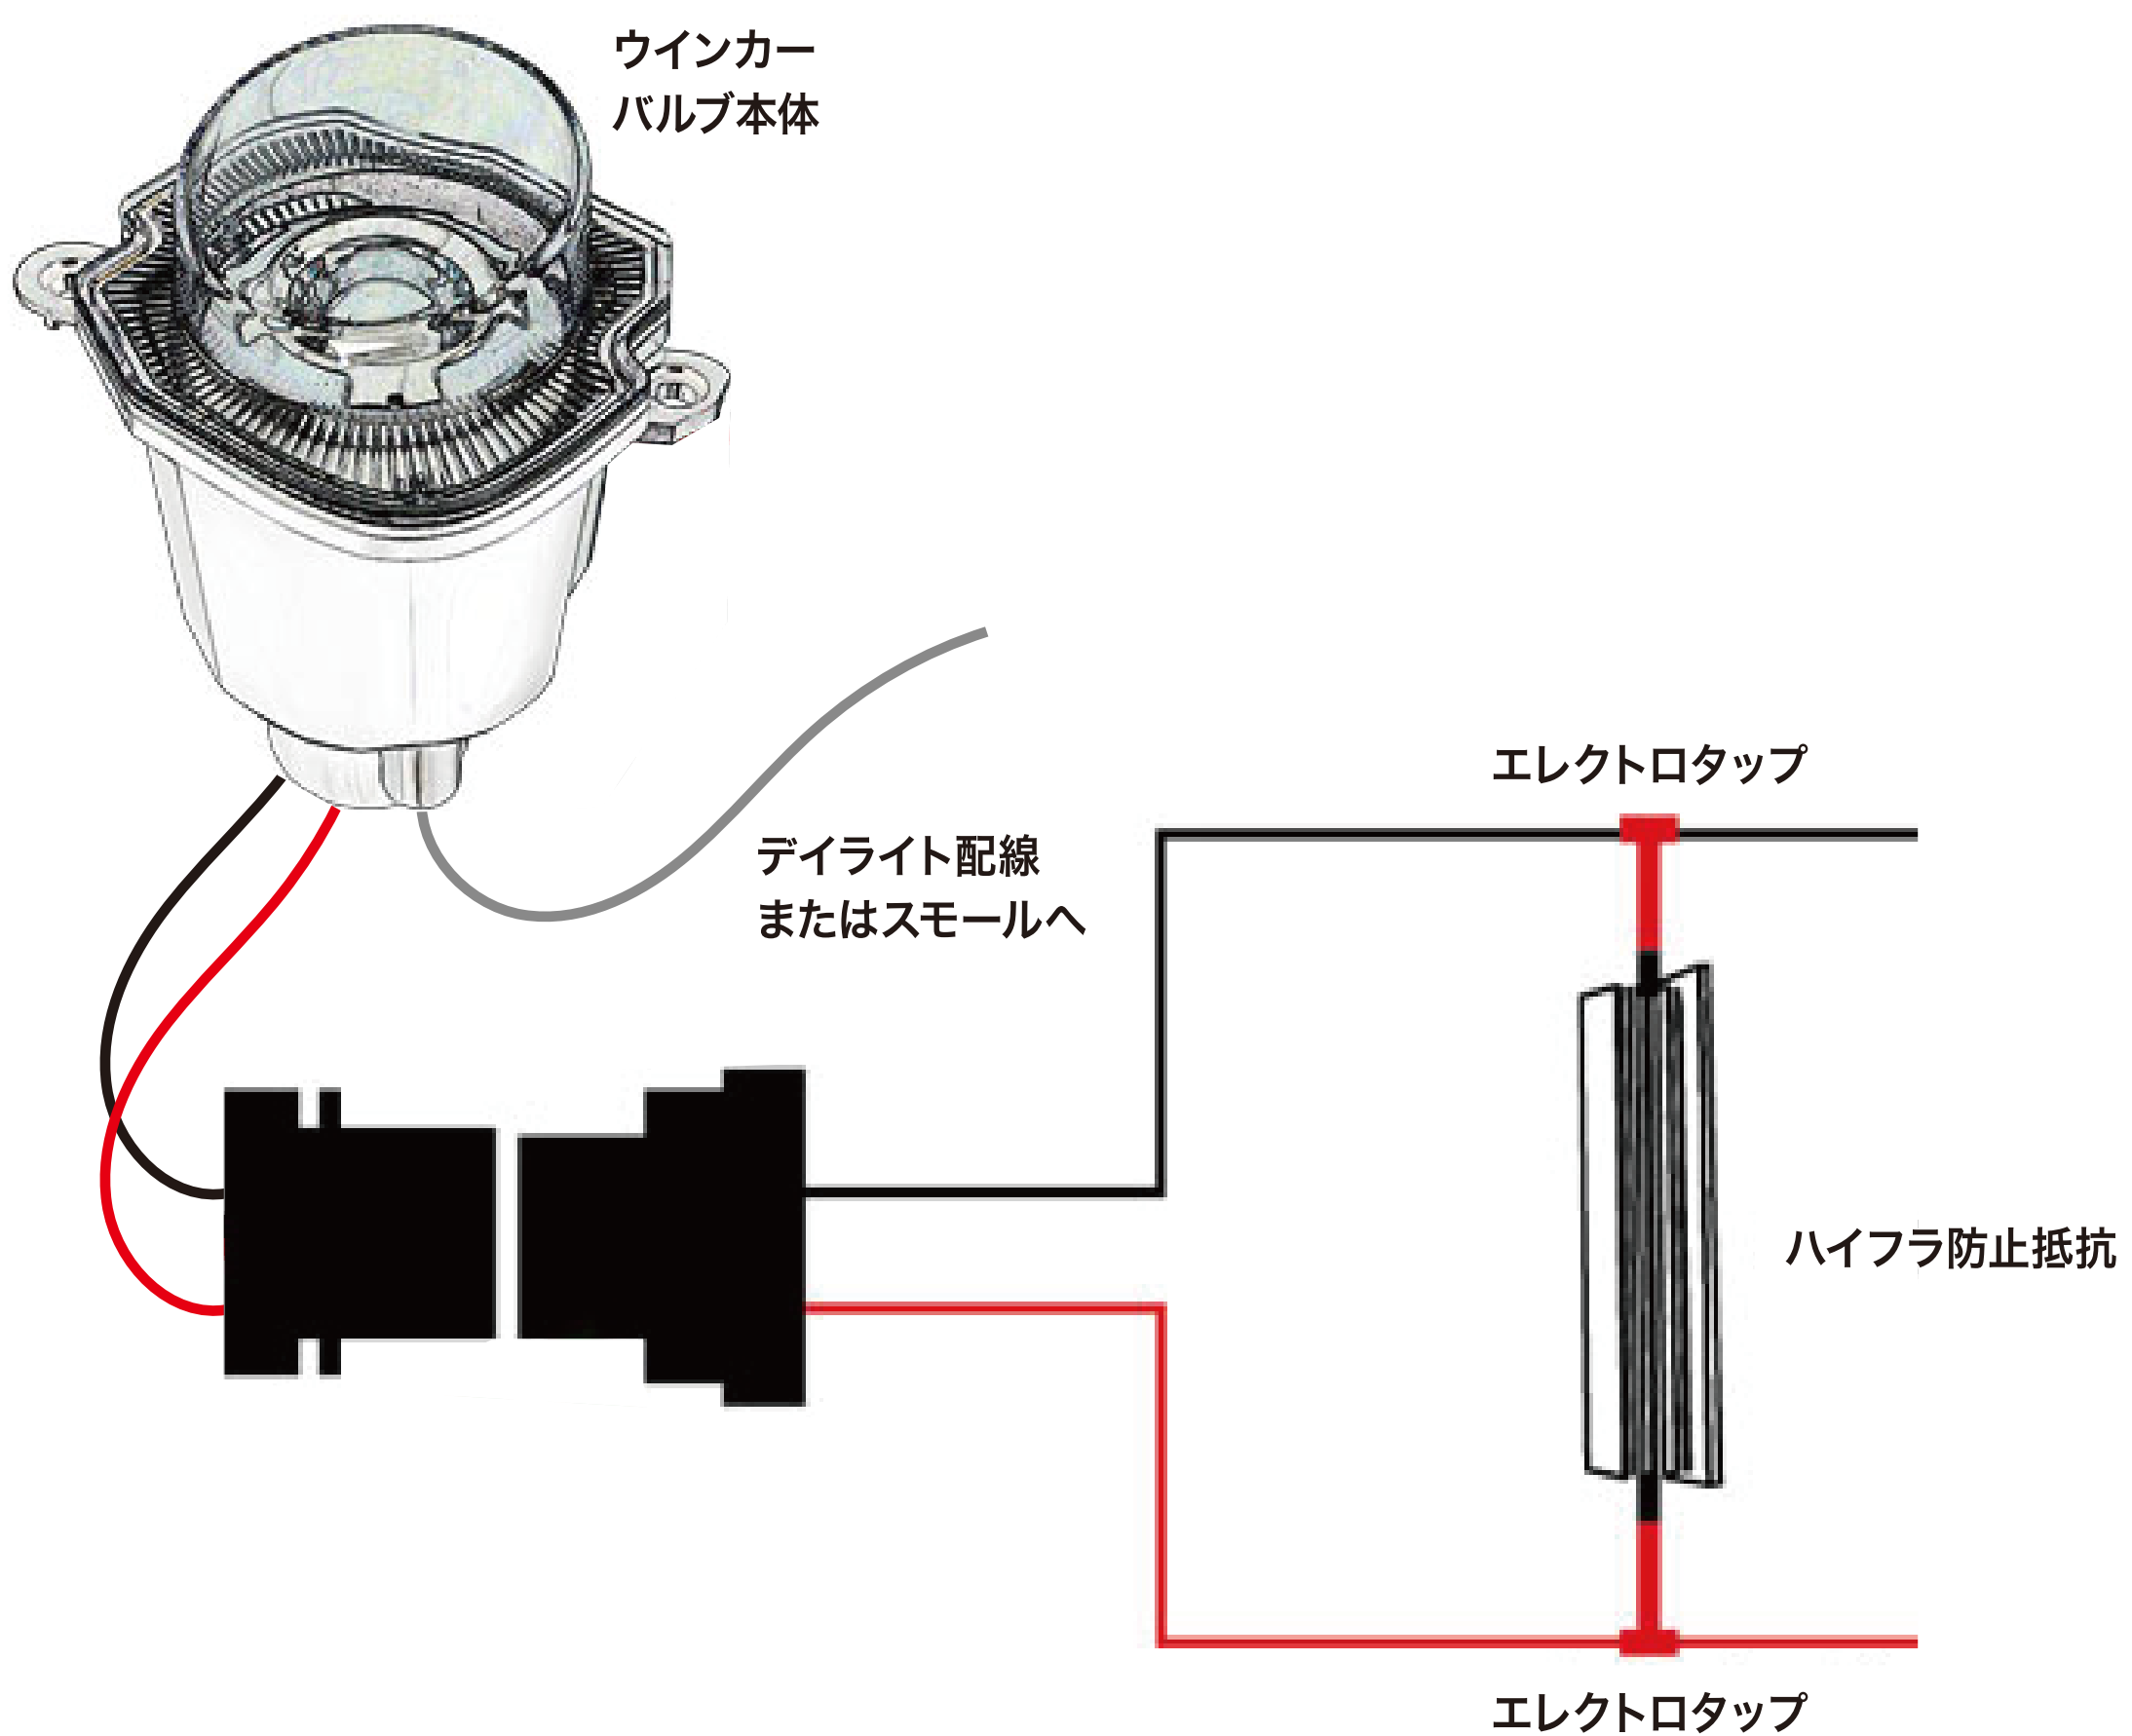

Why
Do we
climb the
mountain?
Because "JIMNY" is
there. Let's climb the
mountain more high and high!

■ ファーム株式会社

〒580-0013

大阪府松原市丹南4丁目201-1

ジムニー 専門店
モーターファーム

MotorFarm
www.motor-farm.com

パーツお問い合わせ専用窓口

☎ 072-338-8224

E-mail : info-f@motor-farm.com