

JB64専用 フロントスキッドプレート Aタイプ (牽引フック付き) 取扱説明




この度はFARM製品をお求めいただき、ありがとうございました。下記のご説明内容をお読みいただきご理解の上で当製品をご使用下さい。

当製品の取り付けはプロショップや整備士資格を有する方に取り付けをご依頼されることを強くオススメいたします。取り付けや修理が目的であっても製品は分解や改造などを絶対に行わないでください。改造や分解又は塗装などを施した商品は初期不良の対象であっても交換できかねます事をご理解願います。商品や付属品は誤った使用方法をされるとケガ等の恐れがありますので幼児や児童のお手に触れない場所に保管して下さい。※取り付け時や取り付け方法のサポートは原則行っておりませんので、専門業者様にご依頼することをおすすめ致します。

1.) 製品概要

JB64 専用 フロントスキッドプレートはショートバンパーを使用した際のナンバープレートの移動を目的としています。また露出するフレーム部分を隠せるドレスアップ性の高い製品です。

2.) 商品構成及び必要点数 ※仕様変更によりボルトの材質・形状等が変わることがございます。

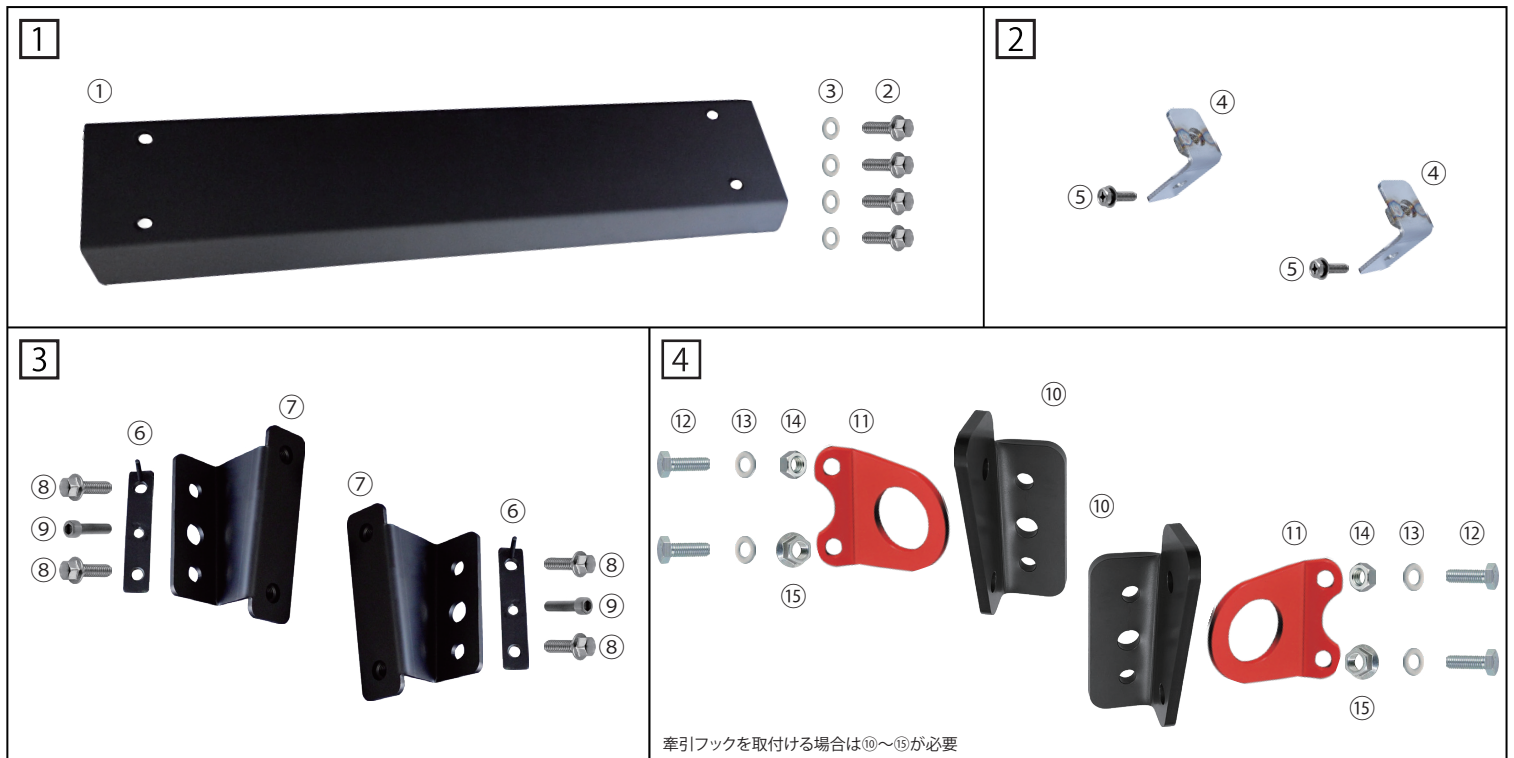


- | | |
|---|--|
| <p>1</p> <ul style="list-style-type: none"> ① スキッドプレート本体 : 1枚 ② 六角フランジボルト (M8×25mm) : 4本 ③ 平ワッシャー (M8) : 4枚 | <p>2</p> <ul style="list-style-type: none"> ④ ナンバープレート取付ステー : 2個 ⑤ 十字穴アプセットボルト (M6×15mm) : 2本 |
| <p>3</p> <ul style="list-style-type: none"> ⑥ プレート台座用ステー : 2個 ⑦ プレート台座 : 2個 ⑧ 六角フランジボルト (M8×20mm) : 4本 ⑨ 六角穴ボルト (M6×25mm) : 2本 | <p>4</p> <ul style="list-style-type: none"> ⑩ 牽引フック取付ステー : 2個 ⑪ 牽引フック (弊社商品) : 2個 ⑫ 六角ボルト (M10×30mm) : 4本 ⑬ 平ワッシャー (M10) : 4枚 ⑭ ナット (M10) : 2個 ⑮ フランジナット (M10) : 2個 <p>⑪～⑭は弊社牽引フックの構成部品
⑩2個、⑮2個は牽引フック取付けブラケット SET に付属</p> |

3.) 事前準備

届いた商品と『2.) 商品構成』に違いまたは、不足がないかを確認して下さい。違いまたは、不足がある場合はカタログ裏の「パーツお問い合わせ専用窓口」よりお問い合わせ下さい。


パーツを確認して、裏面をよく読んで作業内容を十分把握してから作業を行って下さい。また事前にサービスマニュアルに従い、純正フロントバンパー及び、フォグランプを外して下さい。

4.) 取付け プレートのみの場合

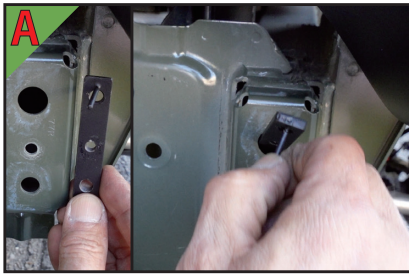


⑥プレート台座用ステーの持ち手をつまみ、フレームの中に通します
この時フレームの隙間にステーを落とさないように注意して下さい

※⑤インナーブラケットのつまみが折れて、フレーム内に落ちてしまった場合は細い六角レンチ等L字の工具を使用して引上げて次の作業を行って下さい

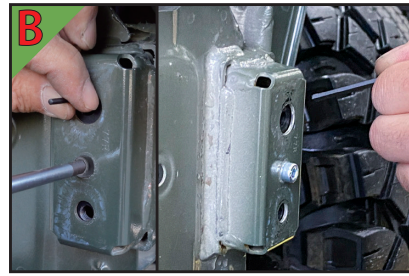

先に⑨六角穴ボルトを使用して⑥プレート台座用ステーとフレームを固定します
(中央穴左右2箇所)

固定が終わったら⑥プレート台座用ステーの持ち手を折ります
(左右2箇所)

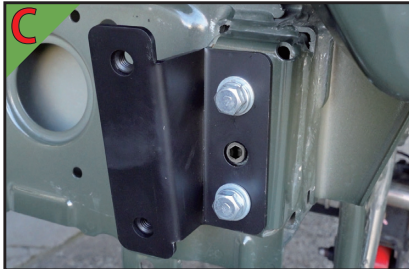

⑧六角フランジボルトを使用して、
⑦プレート台座と⑩牽引フック取付ステーを車体に取付けます
(上下穴左右4箇所)



⑤十字穴アプセットボルトを使用して④ナンバープレート取付ステーを①スキッドプレート本体に取付けます
(左右2箇所)



①スキッドプレート本体を仮合わせして穴の位置を合わせます

③平ワッシャーを通した②六角フランジボルトを使用して①スキッドプレート本体を取付けます
(左右4箇所)



①スキッドプレート本体を取付けた後仮組みをしていた各箇所の本締めを行います


最後に純正ナンバープレート用ボルトを再使用しナンバープレートを取付けて完成です

4.) 取付け 牽引フック使用の場合




⑥プレート台座用ステーの持ち手をつまみ、フレームの中に通します
この時フレームの隙間にステーを落とさないように注意して下さい

※⑤インナーブラケットのつまみが折れて、フレーム内に落ちてしまった場合は細い六角レンチ等L字の工具を使用して引上げて次の作業を行って下さい

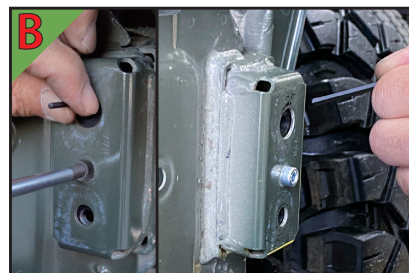


先に⑨六角穴ボルトを使用して⑥プレート台座用ステーとフレームを固定します
(中央穴左右2箇所)

固定が終わったら⑥プレート台座用ステーの持ち手を折ります
(左右2箇所)

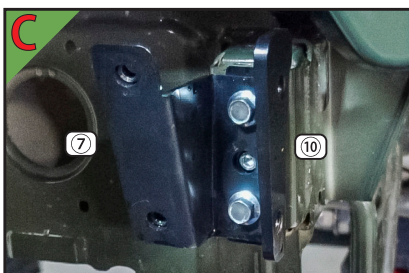


⑧六角フランジボルトを使用して、
⑦プレート台座と⑩牽引フック取付ステーを車体に取付けます
(上下穴左右4箇所)

※⑦プレート台座を手前側に来るように重ねます

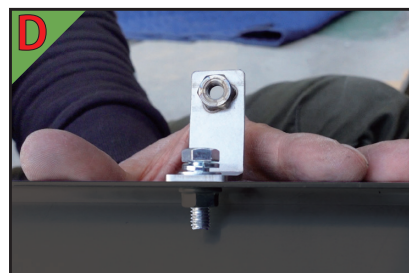

⑤十字穴アプセットボルトを使用して④ナンバープレート取付ステーを①スキッドプレート本体に取付けます
(左右2箇所)

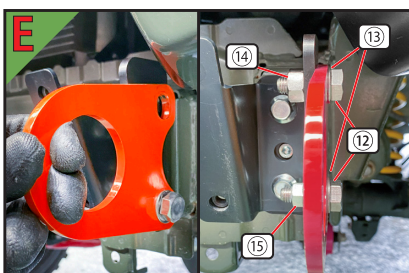

⑩牽引フック取付ステーと⑪牽引フックの穴位置を合わせ、⑪牽引フック側から⑬平ワッシャーを通した⑫六角ボルトを通して裏側から⑭ナットで止めます(左右4箇所)

※裏側の上部ボルトは⑬ナットで止めます
裏側の下部ボルトは⑮フランジナットで止めます



①スキッドプレート本体と⑦プレート台座の穴の位置を合わせます

③平ワッシャーを通した②六角フランジボルトを使用して⑦プレート台座に①スキッドプレート本体を取付けます(左右4箇所)

最後に純正ナンバープレート用ボルトを再使用しナンバープレートを取付けて完成です

Why
Do we
climb the
mountain?
Because "JIMMY" is
there. Let's climb the
mountain more high and high!

ジムニー 専門店
モーターファーム
MotorFarm
www.motor-farm.com

■ファーム株式会社
〒580-0013
大阪府松原市丹南4丁目201-1

パーツお問い合わせ専用窓口
☎ 072-338-8224
E-mail : info-f@motor-farm.com