



www.parts-farm.com

オートレベライザー補正ステー 取付説明書

この度はFARM製品をお求めいただき、ありがとうございました。
下記のご説明内容をお読みいただきご理解の上で当製品をご使用下さい

当製品の取り付けはプロショップや整備士資格を有する方に
取り付けをご依頼されることを強くオススメいたします。

取り付けや修理が目的であっても製品は
分解や改造などを絶対に行わないでください。

改造や分解又は塗装などを施した商品は初期不良の
対象であっても交換できかねます事をご理解願います。

商品や付属品は誤った使用方法をされるとケガ等の恐れが
ありますので幼児や児童のお手に触れない場所に保管して下さい。

この度は「オートレベライザー補正ステー」をお買い上げいただき有難うございました。
作業前に製品内容をご確認ください。

取付方法を参照の上全体の作業及び構造を把握してから作業に入して下さい。

間違った取付、使用方法により発生したクレームは一切お受けできかねます。

商品に関して不明点がございましたら、お気軽にご連絡くださいませ。

製品内容

- ・オートレベライザー補正ステー × 1



必要工具

- ・M10 メガネレンチ

作業前の注意点

※オートレベライザー補正ステーは JB64XC 及び JB74JC グレード用です。その他のグレードには適合いたしません。

※ジャッキで車体を上げて取付作業をされる際は、オートレベライザー補正ステーを正しく取り付ける為に正規のジャッキアップポイントで行って下さい。

※取付の際、ハイとセンサーのセンサー及びロッド部分は、作業時に動かしてしまうと光軸調整がうまく作動しなくなる恐れがあるため、その状態のまま作業を行って下さい。

取付方法



車体リア側の正規のジャッキアップポイントをジャッキで上げ、アクスルハウジングのデフ玉上のハイトセンサーを確認します。

レベライザー補正の為に交換する部品は、純正のセンサアッシ、リアハイトステーです。

その他のハイトセンサーのセンサー及びロッド部分は補正状態のまま使用しますので、動かさないと作業できない場合は補正状態に戻せるようにマスキングテープ等で印を付けて下さい。



ハイトセンサーのロッド部分及びデフ玉部分に固定されたボルトとナットを外し、純正のセンサアッシ、リアハイトのステーとオートレベライザー補正ステーを交換します。

ステー下側のツメをデフ玉部分の穴にはめ込み、ボルトとナットで留めます。

ハイトセンサーのロッド部分のボルトとナットは、リフトアップ量に応じて取付位置が異なります。


2 インチアップの場合は純正位置より約 45mm ロングの位置に、3 インチアップの場合は、純正位置より約 60mm ロングの位置に取り付けます。



車両状況を確認し、取付ボルトの調整を行います。オートレベライザー補正ステーは無段階調整のため、任意の場所に取り付け可能です。

点灯確認をし、光軸のズレがあれば再度微調整を行います。

問題が無ければ作業完了です。

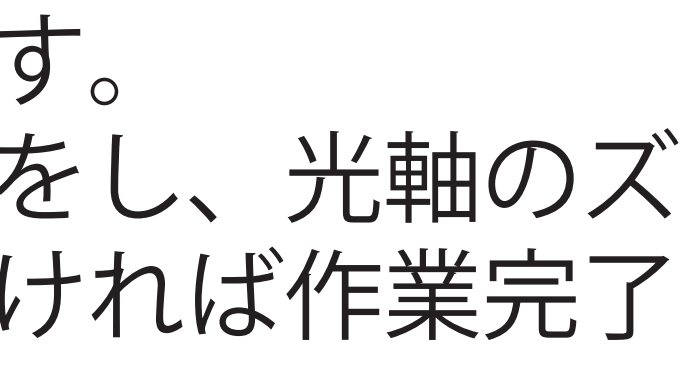

■ ファーム株式会社

〒580-0013

大阪府松原市丹南4丁目201-1

ジムニー 専門店
モーターファーム



www.motor-farm.com

パーツお問い合わせ専用窓口

☎ 072-338-8224

E-mail : info-f@motor-farm.com