

この度はFARM製品をお求めいただき、ありがとうございました。下記のご説明内容をお読みいただきご理解の上で当製品をご使用下さい。

当製品は車輛保安基準において重要な部位ですので、プロショップや整備士資格を有する方に取り付けをご依頼されることを強くオススメいたします  
 取り付けや修理が目的であっても製品は分解や改造などを絶対に行わないでください  
 改造や分解又は塗装などを施した商品は初期不良の対象であっても交換できかねます事をご理解願います  
 商品や付属品は誤った使用方法をされるとケガ等の恐れがありますので幼児や児童のお手に触れない場所に保管して下さい


### 1.) 製品概要

「テールランプ 楽ちんハーネスキット」は、弊社製の汎用LEDテールランプSETをJA11に取り付ける際の配線加工を大幅に軽減させる専用ハーネスキットです。

※ 取付けには、別途 汎用LEDテールランプSETをご用意ください。下の配線図に記載のランプは本製品には付属しません。  
 またこの商品を用いて他社製のテールランプ等や他車種への取付に關しての作動は一切保障できません。

### 2.) 商品構成

① ハーネスキット × 1 SET

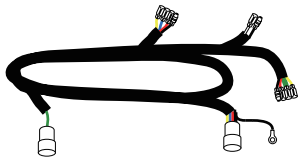


② 接続用ギボシオス × 7個

③ 接続用ギボシメス × 3個

④ ギボシスリーブオス × 7個

④ ギボシスリーブメス × 3個

※ 右図のテールランプ配線色は弊社製汎用LEDテールランプシリーズの配線色です。煌LEDテールランプシリーズとは配線色が異なります。詳しくはそれぞれの製品に付属の説明書をご覧ください。

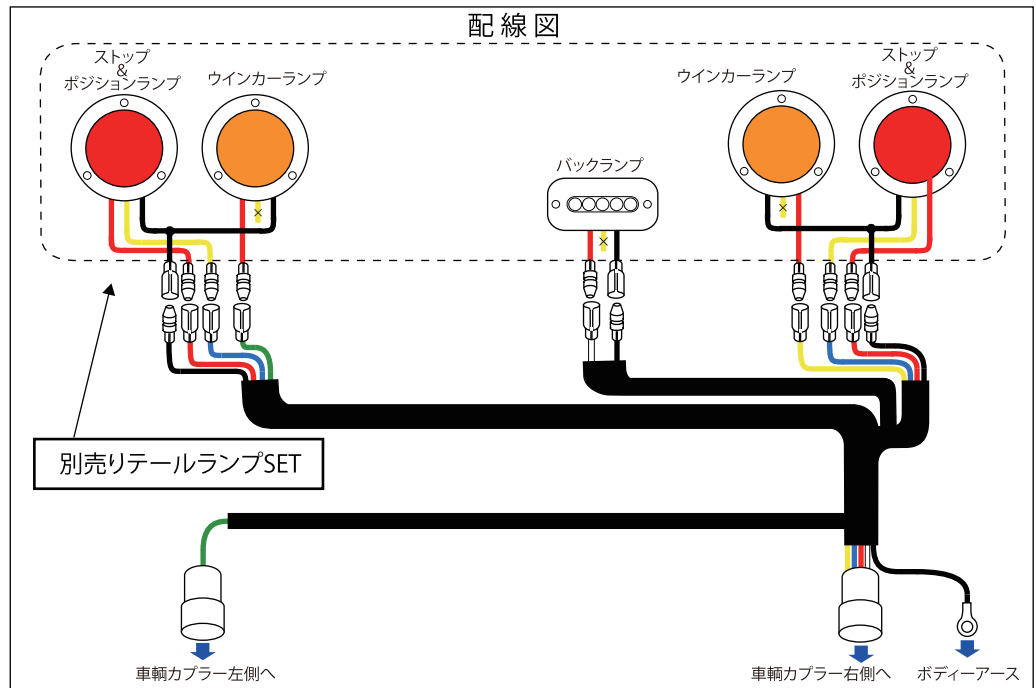

### 3.) 取付け



左右の純正テールランプのカブラーを外しテールランプをボディーから取り外す

※ボディーアースはカブラーと別に丸いアース端子で直接ボディーにビス止めされているので忘れずに外す事



左右のカブラーにキットのカブラーを取り付け、丸いアース端子をボディーにビス止める。

※ボディーアースを取り付ける部分の錆びやを落とし塗装をはがして確実にアースを取る事



キットの配線をランプ取付位置まで引き込む。適所で結束バンド等で固定し垂れ下がったり、突っ張ったりしないことを確認する。

※バックドアに取り付ける場合は開閉時に可動することを考慮し配線が噛みこんだり突っ張ったりしない取り回しをして下さい。




配線の取り回しが完了したらテールランプの端子にギボシを取付けて、テールランプ本体を車両に取り付けハーネスと接続する。

最後に補助者に点灯操作をしてもらい各ランプが確実に点灯する事を確認して下さい。

注) 各ランプの取り付け位置は、下記の通りです(保安基準ハンドブックより抜粋) 下のデータはあくまで参考です。詳しくは管轄の陸運支局や軽自動車検査協会にお問い合わせ下さい

- 方向指示器(ウインカー) ◆ 指示部の上縁の高さ2.1m以下、下縁の高さ0.35m以上(H17.12.31以前製作車は中心の高さ2.3m以下) 指示部の最内縁の間隔600mm以上、指示部の最外縁は自動車の最外側から400mm以内。車両中心面に対して対称。
- 制動灯(ストップランプ) ◆ 照明部の上縁の高さが2.1m以下、下縁の高さが0.35m以上。 最外縁の照明部は、自動車の最外側から400mm以内。 車両中心面に対して対称。
- 後退灯(バックランプ) ◆ 照明部の上縁の高さが地上1.2m以下。 下縁の高さが0.25m以上



ジムニー 専門店  
モーターファーム  
**MotorFarm**  
www.motor-farm.com

■ ファーム株式会社  
〒580-0013  
大阪府松原市丹南4丁目201-1

パーツお問い合わせ専用窓口  
☎ 072-338-8224  
E-mail : info-f@motor-farm.com